

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ЗАЩИТЫ ОДНОФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЛАВНОГО ПУСКА

## УБЗ-115



### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ	4
Введение	4
1. Назначение	4
2. Технические характеристики и условия эксплуатации	4
2.1. Основные технические характеристики	4
2.2. Условия эксплуатации	5
3. Устройство и работа изделия	5
3.1. Устройство	5
3.1.1. Конструкция	6
3.1.2. Индикация и управление	6
3.2. Работа	7
3.2.1. Принцип действия	7
3.2.2. Измеряемые и вычисляемые параметры	8
3.3. Функции защиты	8
3.3.1. Виды защит	9
3.3.2. Максимальная токовая защита	9
3.3.3. Минимальная токовая защита	9
3.3.4. Защиты по напряжению	10
3.3.5. Затянутый пуск и блокировка ротора	10
3.3.5.1. Затянутый пуск	10
3.3.5.2. Блокировка ротора	10
3.3.6. Защита по максимальной частоте сети	10
3.3.7. Защита по минимальной частоте сети	10
3.3.8. Защита по тепловой перегрузке (тепловая модель двигателя)	11
3.4. Плавный пуск	11
4. Техническое обслуживание и меры безопасности	12
4.1. Меры безопасности	12
4.2. Порядок технического обслуживания	12
5. Подключение УБЗ-115	13
5.1. Общие указания	13
5.2. Подключение прибора	14
6. Использование УБЗ-115	15
6.1. Общие сведения	15
6.2. Работа УБЗ-115 до включения двигателя	15
6.3. Работа УБЗ-115 после отключения двигателя из-за аварии	15
6.4. Работа УБЗ-115 после пуска двигателя	16
6.5. Работа УБЗ-115 с дистанционным управлением по внешнему входу	16
7. Программирование	17
7.1. Общие сведения	17
7.1.1. Полный список программируемых параметров	17
7.1.2. Просмотр измеряемых и вычисляемых параметров	19
7.1.3. Изменение параметров УБЗ-115	19
7.1.4. Восстановление заводских установок	19
7.2. Порядок программирования	20
7.2.1. Установка номинального тока двигателя	20
8. Комплектность	20
9. Срок службы и гарантия изготовителя	20
10. Транспортирование	20
11. Свидетельство о приемке	20

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

Перед подключением прибора к электрической сети выдержите его в течение двух часов при условиях эксплуатации.

Для чистки прибора не используйте абразивные материалы или органические соединения (спирт, бензин, растворители и т.д.).

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТКРЫВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИБОР.**  
Компоненты прибора могут находиться под напряжением сети.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСА.**

 **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ В ПРИБОР И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ.**

При соблюдении правил эксплуатации устройство безопасно для использования.

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, порядком эксплуатации и обслуживания Универсального блока защиты однофазного асинхронного электродвигателя УБЗ-115 (в дальнейшем по тексту «прибор» или «УБЗ-115»).

Термины и сокращения:

- **АПВ** – Автоматическое Повторное Включение;
- **Двигатель** – однофазный асинхронный электродвигатель;
- **АВ** – Автоматический Выключатель;
- **Дисплей** - трехразрядный индикатор;
- **Мигание индикатора** – включение и отключение индикатора с периодом 0,2 секунды;
- **Вспыхивание индикатора** – кратковременное включение индикатора на время 0,2 секунды с периодом повторения 1 секунда.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный блок защиты однофазных асинхронных электродвигателей УБЗ-115 является микропроцессорным устройством.

УБЗ-115 предназначен для защиты однофазных асинхронных электродвигателей мощностью до 5,5 кВт (в сетях 220 В, 50 Гц).

Прибор обеспечивает постоянный контроль параметров сетевого напряжения и тока, потребляемого двигателем.

В УБЗ-115 предусмотрен внешний вход для дистанционного пуска или остановки двигателя, и функция “плавного пуска” двигателя до 5 секунд.

Установка пусковой и рабочей емкости производится непосредственно внутрь самого прибора.

УБЗ-115 обеспечивает защиту в следующих ситуациях:

- ✓ некачественное сетевое напряжение;
- ✓ механические перегрузки двигателя (определяемые по току, потребляемому двигателем);
- ✓ исчезновение крутящего момента на валу двигателя (“сухой ход”);
- ✓ затянутый пуск или блокировка ротора;
- ✓ тепловой перегруз (тепловая модель двигателя).

По каждому типу защиты возможно разрешение или запрет автоматического повторного включения (АПВ) двигателя.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2.1 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики указаны в таблице 1.

Таблица 1

Номинальное напряжение питания однофазное, АС, В	220
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, АС, В	130 – 300
Защита по токовой перегрузке (токи больше 150 А)	есть
Автоматический выключатель, А	32 (класс В)

Продолжение таблицы 1

Частота питающей сети, Гц				48 – 62
Мощность двигателя, кВт, не более				5,5
Номинальный ток двигателя, А, не более				25
Максимальный допустимый пусковой ток двигателя, А				100
Точность определения порогов срабатывания по току, в % от номинального, не более				3
Точность определения порогов по напряжению, не хуже, В				3
Гистерезис возврата по напряжению, В, не менее				4
Время хранения данных, лет, не менее				10
Потребляемый ток (при напряжении 220 В), мА, не более				200
Масса, кг, не более				2,6
Габаритные размеры, мм				252 x 249 x 140
Вход дистанционного управления				сухой контакт
Выход управления двигателем				реле 40 А, 240 В симистор 40 А, 800 В
Выход подключения пускового конденсатора				симистор 40 А, 800 В
Назначение устройства				Аппаратура управления и распределения
Номинальный режим работы				продолжительный
Степень защиты устройства				IP30
Класс защиты от поражения электрическим током				0I
Климатическое исполнение				УХЛ3.1
Допустимая степень загрязнения				II
Категория перенапряжения				II
Номинальное напряжение изоляции, В				450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ				2,5
Рабочее положение				произвольное
<b>Характеристика выходных контактов реле</b>				-----
Сos φ	Макс. ток при U~ 240 В	Макс. мощн.	Макс. напр.~	Материал контактов
1,0	40 А	7200 ВА	240 В	AgSnO
Коммутационный ресурс выходных контактов: - электрический ресурс 40 А 240 В АС, раз, не менее - механический ресурс, раз, не менее				100 тыс 10 мил

Вредные вещества в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют.

## 2.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 30 до +55 °С;
- температура хранения от минус 45 до +70 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность воздуха (при температуре 35 °С) 30...80 %.

## 3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

### 3.1 Устройство

Соответствие начертания символов на дисплее буквам латинского алфавита приведено на рисунке 1.



Рисунок 1 – Соответствие начертания символов на дисплее буквам латинского алфавита

### 3.1.1 Конструкция

Прибор конструктивно выполнен в металлическом корпусе, предназначенном для крепления на стену. Чертеж корпуса с габаритными и установочными размерами приведен на рисунке 2.


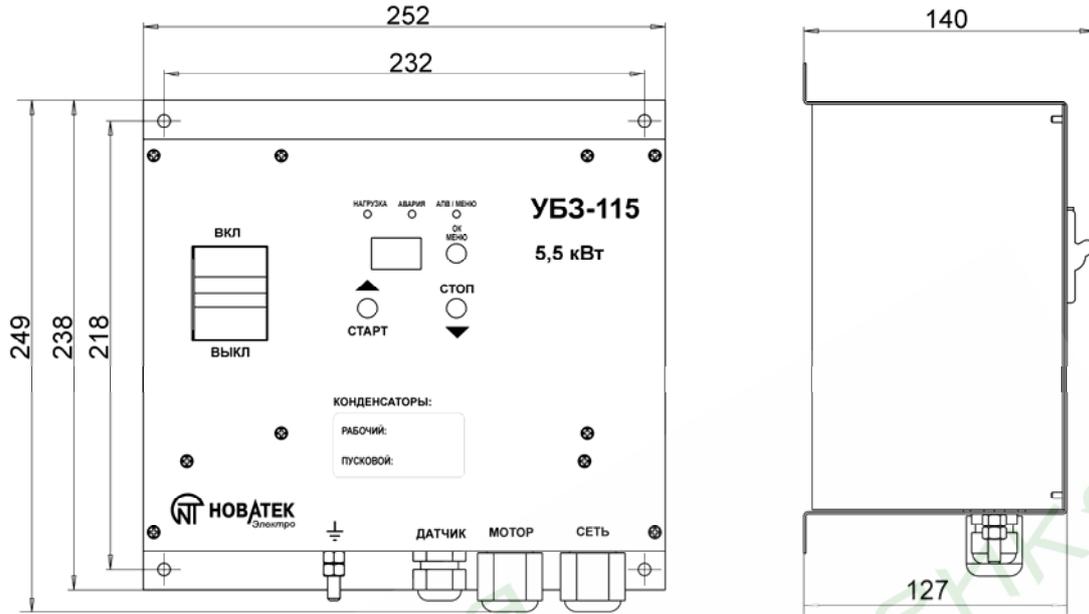


Рисунок 2 – Габаритные размеры прибора

### 3.1.2 Индикация и управление

На рисунке 3 приведен внешний вид лицевой панели прибора УБЗ-115.

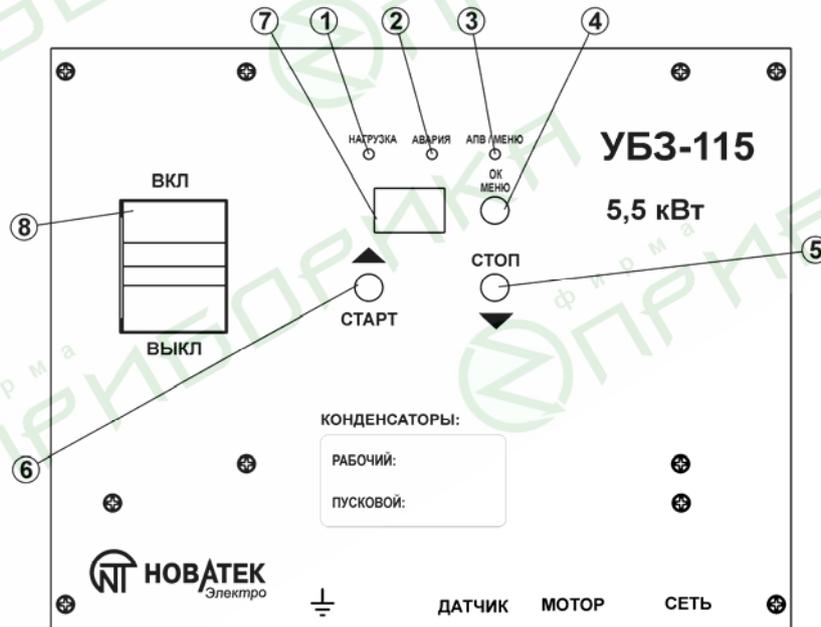

- 1 – индикатор **НАГРУЗКА** (мигает, когда производится пуск двигателя, горит, когда двигатель запущен, вспыхивает, когда двигатель остановлен по внешнему входу);
- 2 – индикатор **АВАРИЯ** (горит, когда присутствуют аварии);
- 3 – индикатор отсчета АПВ и режима МЕНЮ (мигает, когда идет счет времени АПВ, вспыхивает, когда счет времени АПВ завершен и АПВ разрешено, горит, когда пользователь зашел в меню);
- 4 – кнопка входа в режим программирования и подтверждение ввода параметра;
- 5 – кнопка **СТОП**, в режиме программирования **ВНИЗ**;
- 6 – кнопка **СТАРТ**, в режиме программирования **ВВЕРХ**;
- 7 – трехразрядный индикатор (дисплей);
- 8 – автоматический выключатель.

Рисунок 3 – Лицевая панель УБЗ-115

Управление прибором осуществляется следующим образом:

- для включения двигателя – нажать **СТАРТ**;
- для отключения двигателя – нажать **СТОП**;
- для сброса всех аварий – нажать и удерживать в течение 7 с кнопку **СТОП**;
- для входа в режим изменения параметров - нажать и удерживать в течение 7 с кнопку **МЕНЮ**, при этом должен загореться индикатор **АПВ / МЕНЮ** (рисунок 3 поз.3);
  - переключение между параметрами – кнопки **▲** **▼**;
  - для входа в параметр – кнопка **МЕНЮ**;
    - для сохранения измененного параметра – кнопка **МЕНЮ**;
    - для выхода без сохранения – одновременно нажать **▲** + **▼**;
  - для выхода из меню – одновременно нажать **▲** + **▼**;
- для просмотра измеряемых и вычисляемых параметров – однократно нажать кнопку **МЕНЮ**;
  - переключение между параметрами – кнопки **▲** **▼**;
  - для входа в параметр – кнопка **МЕНЮ**;
  - для выхода из параметра – кнопка **МЕНЮ**;
  - для выхода из меню – одновременно нажать **▲** + **▼**;
- при отсутствии нажатий любой из кнопок в течение 20 с, УБЗ-115 отобразит надпись **Е U E** (в течение 1 с), и перейдет в исходное состояние.

## 3.2 Работа

### 3.2.1 Принцип действия

В процессе работы УБЗ-115 производит постоянное измерение и контроль сетевого напряжения и тока, потребляемого двигателем. Исходя из полученных результатов, рассчитывается тепловая модель двигателя. При выходе параметров за допустимые пределы УБЗ-115 отключает двигатель, и включает снова (через время АПВ), при условии, что параметры вернулись в норму и АПВ не запрещены.

УБЗ-115 не нуждается в дополнительном питании – контролируемое напряжение является одновременно напряжением питания.

УБЗ-115 может работать в двух режимах “ручной” и “автоматический”.

При “ $\bar{n} \bar{c} . r = 2$ ” включение и отключение двигателя производится оператором, непосредственно с лицевой панели прибора. УБЗ-115 отключает двигатель в случаях выхода параметров за допустимые пределы.

При “ $\bar{n} \bar{c} . r = 0$ ” включение двигателя производится непосредственно самим прибором УБЗ-115, через время АПВ (или 2 секунды при  $\bar{n} \bar{c} . r = 1$ ) после подачи напряжения питания. УБЗ-115 отключает двигатель в случаях выхода параметров за допустимые пределы и снова включит (через время АПВ), когда параметры вернуться в норму.

В зависимости от установленного параметра “ $\bar{n} \bar{c} . P$ ” может использоваться внешний вход для пуска и остановки двигателя, например для контроля уровня воды:

- при “ $\bar{n} \bar{c} . P = 0$ ” – внешний вход отключен;
- при “ $\bar{n} \bar{c} . P = 1$ ” – замыкание контактов приведет к пуску двигателя, а размыкание к остановке;
- при “ $\bar{n} \bar{c} . P = 2$ ” – размыкание контактов приведет к пуску двигателя, а замыкание к остановке.

При пуске двигателя может применяться функция плавного пуска на основе фазного метода регулирования (до 5 с).

Плавный пуск позволяет снизить пусковой ток и просадку напряжения во время пуска.

### 3.2.2 Измеряемые и вычисляемые параметры

Измеряемые и вычисляемые параметры приведены в таблице 2.

Таблица 2

НАЗВАНИЕ	МНЕМОНИКА	ДИАПАЗОН	ТОЧНОСТЬ
Действующий ток, А	$I_A$	0,1 ... 150	2 %
Наибольшее значение действующего тока, А	$I_{A\bar{n}}$	0,1 ... 150	2 %
Среднее значение действующего тока, А	$I_{A\bar{C}}$	0,1 ... 150	2 %
Наибольшее значение среднего тока, А	$I_{C\bar{n}}$	0,1 ... 150	2 %
Ток перегрузки, А	$I_{A0}$	0,1 ... 150	2 %
Пусковой ток двигателя, А	$I_S$	0,1 ... 150	2 %
Время пуска, с	$t_S$	0,1 ... 999	1 %
Действующее напряжение, В	$U_A$	100 ... 450	3 В
Частота сети, Гц	$F_{r\bar{q}}$	45 ... 65	1 %
Тепловой баланс двигателя, %	$b_E$	0 ... 999	
Косинус угла между напряжением и током	$\cos S$	0,00 ... 1,00	5 %
Полная мощность, кВА	$P_{0F}$	0,00 ... 99,9	5 %
Активная мощность, кВт	$P_{0A}$	0,00 ... 99,9	5 %
Реактивная мощность, квар	$P_{0q}$	0,00 ... 99,9	5 %
Время АПВ, с	$t_{AS}$	0 ... 999	1 с
Время работы до отключения по теплу, с	$t_{0b}$	0 ... 999	1 с
Время ожидания после отключения по теплу, с	$t_{E\bar{b}}$	0 ... 999	1 с
*Состояние внешнего входа	$i_{0P}$	ON ... OFF	
*Соответствует активному состоянию внешнего входа в зависимости от установленного значения параметра $\bar{n}C.P.$			

### 3.3 Функции защиты

В УБЗ-115 предусмотрена защита от перенапряжения сети. Двигатель автоматически отключается при напряжении выше 310 В. На дисплей выводится сообщение об аварии  $E.U\bar{0}$  (превышение максимального напряжения). Повторный пуск после восстановления нормального напряжения возможен только с лицевой панели прибора.

В УБЗ-115 предусмотрена защита силовых элементов прибора от токовой перегрузки. При превышении тока, потребляемого двигателем, выше 40 А, произойдет автоматическое отключение двигателя через время, зависящее от потребляемого тока:

- от 40 А до 50 А, время отключения 20 с;
- от 50 А до 75 А, время отключения 16 с;
- от 75 А до 100 А, время отключения 4 с;
- от 100 А до 125 А, время отключения 2 с;
- от 125 А до 150 А, время отключения 0,24 с;
- от 150 А до 175 А, время отключения 0,2 с;
- свыше 175 А, время отключения 0,07 с.

УБЗ-115 определяет наличие токов двигателя при отключенном реле нагрузки. В этом случае на дисплее отображается сообщение об аварии  $E.I\bar{0}$ , запрещается АПВ и прибор блокируется до тех пор, пока авария не исчезнет. Повторный пуск двигателя после исчезновения аварии возможен только с лицевой панели прибора.

При возникновении аварии по токовой перегрузке на дисплей выводится сообщение  $E.0F$  и прибор блокируется на время 60 секунд. Только по истечении этого времени можно повторно запустить двигатель с лицевой панели прибора.

### 3.3.1 Виды защит двигателя

УБЗ-115 выполняет следующие виды защит двигателя:

- максимальная токовая;
- минимальная токовая (“сухой ход”);
- максимальное фазное напряжение;
- минимальное фазное напряжение;
- затянутый пуск и блокировка ротора;
- максимальная частота сети;
- минимальная частота сети;
- по тепловой перегрузке (тепловая модель двигателя).

### 3.3.2 Максимальная токовая защита

Защита имеет выдержку времени. Она может быть независимой (постоянной), или зависимой **SIT** – обратно зависимой, **VIT(LTI)** – очень обратно зависимой. Кривые приведены в приложении А.



**Рисунок 4** – Принцип защиты с независимой выдержкой времени

При защите с независимой выдержкой времени двигатель отключается, если потребляемый им ток превысил заданный  $I_s$  в течение времени  $T$  (параметр  $i_{\bar{n}t}$ ).


$$I_s = i_{\bar{n}S} * I_{nd}, \text{ где:}$$

$i_{\bar{n}S}$  – кратность срабатывания;

$I_{nd}$  – номинальный ток двигателя;

$i_{\bar{n}t}$  – время срабатывания защиты.

Пример. При  $i_{\bar{n}S} = 4,0$ ;  $I_{nd} = 10$ ;  $i_{\bar{n}t} = 10,0$  двигатель выключится через 10 с, после того как потребляемый им ток превысит 40 А.

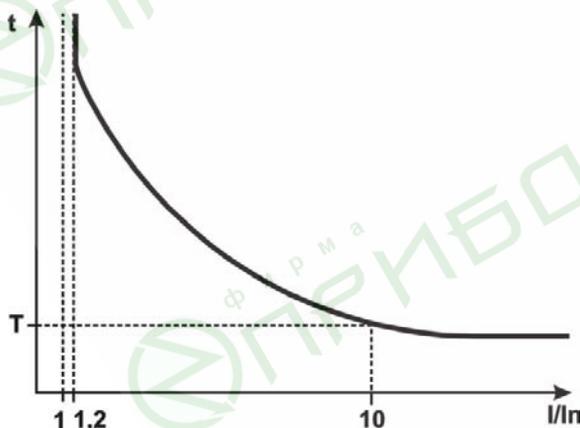

**Рисунок 5** – Принцип работы защиты с зависимой выдержкой времени

Работа защиты с зависимой выдержкой времени соответствует стандартам МЭК 60255-3 и BS 142.

$I_n$  соответствует параметру  $I_{nd}$  (номинальный ток двигателя).

$T$  соответствует параметру  $i_{\bar{n}t}$  (постоянная времени защиты). Постоянная времени  $T$  рассчитывается исходя из  $10 * I_n$ .

Пример. При  $I_{nd} = 10$ ;  $i_{\bar{n}t} = 10,0$  двигатель выключится через 16,7 с, при потребляемом токе равным 40 А.

### 3.3.3 Минимальная токовая защита

Защита начинает функционировать, когда потребляемый двигателем ток падает ниже уставки (параметр  $i_{\bar{n}S}$ ) и отключает двигатель, когда время этого падения больше заданного (параметр  $i_{\bar{n}t}$ ).

Защита не активна, когда потребляемый двигателем ток меньше 10 %  $I_n$  (параметр  $i_{\bar{n}d}$ , когда уменьшение тока вызвано отключением двигателя, а не уменьшением его нагрузки).

Защита имеет свою независимую выдержку времени АПВ (параметр  $t_{\bar{n}A}$ ).

В случае возникновения аварии, автоматическое повторное включение двигателя произойдет:

- после выдержки времени  $t_{\bar{n}A}$ , при условии что  $t_{\bar{n}A} > A_{S}t$  и АПВ разрешено;
- после выдержки времени  $A_{S}t$ , при условии что  $t_{\bar{n}A} < A_{S}t$  и АПВ разрешено;

При запрещенном АПВ ( $P_{\text{ср}} = 0$ ) автоматического повторного включения двигателя не будет.

При использовании плавного пуска (параметр  $S_{\text{т.Р}}=1$ ), защита блокируется на время плавного пуска ( $S_{\text{т}}$ ) и снова начинает функционировать после его завершения.

### 3.3.4 Защиты по напряжению

Перед включением двигателя УБЗ-115 проверяет соответствующие уставки и, в зависимости от их значения, разрешает либо запрещает пуск двигателя. После пуска двигателя контроль по напряжению сохраняется, но решение на отключение принимается по токам.

К защитам по напряжению относятся:

- Максимальное фазное напряжение (срабатывает, если напряжение сети превысит значение уставки (параметр  $U_{\text{н5}}$ ) в течение времени, заданного параметром ( $U_{\text{нт}}$ );
- Минимальное фазное напряжение (срабатывает, если значение напряжения сети снизится ниже значения уставки (параметр  $U_{\text{н5}}$ ) в течение времени, заданного параметром ( $U_{\text{нт}}$ ).

### 3.3.5 Затянутый пуск и блокировка ротора

Принцип работы защиты по затянутому пуску и блокировке ротора показан на рисунке 3.5.

#### 3.3.5.1 Затянутый пуск

Во время пуска двигателя защита срабатывает, когда потребляемый ток двигателем превысит значение уставки  $I_s$  (параметр  $L_{\text{L5}}$ ) в течение периода времени большего, чем  $ST$  (параметр  $L_{\text{Lт}}$ ).

#### 3.3.5.2 Блокировка ротора

После завершения пуска двигателя (потребляемый ток двигателем опустился ниже 1.2 номинального тока) УБЗ-115 переходит к контролю возможной блокировки ротора. Защита срабатывает, когда потребляемый ток двигателем больше значения уставки  $I_s$  (параметр  $L_{\text{L5}}$ ) в течение периода времени большего, чем  $LT$  (параметр  $L_{\text{Lт}}$ ).

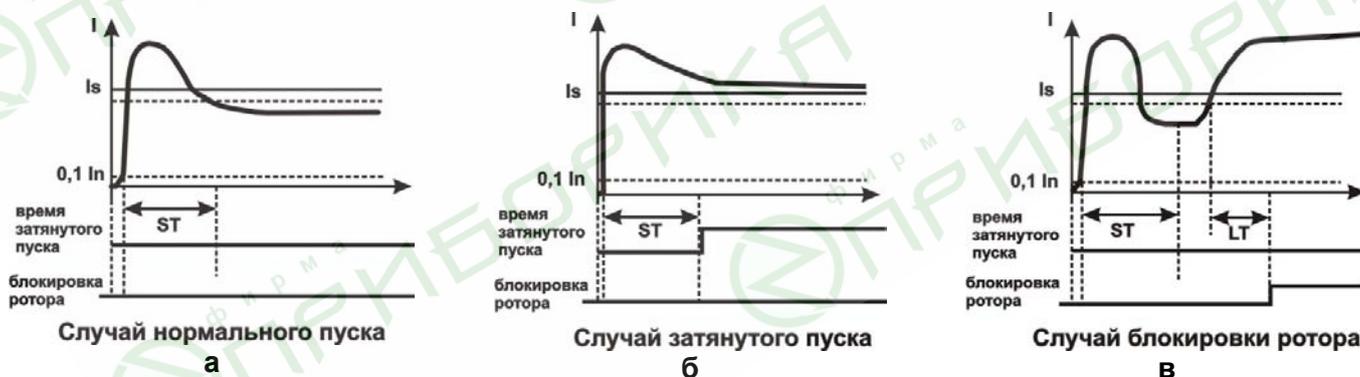


Рисунок 6 – Затянутый пуск и блокировка ротора

### 3.3.6 Защита по максимальной частоте сети

Двигатель отключится, когда значение частоты питающей сети превысит значение уставки (параметр  $F_{\text{н5}}$ ) за период времени больший, чем значение параметра  $F_{\text{нт}}$  и снова включится, когда частота питающей сети будет меньше значения уставки (параметр  $F_{\text{н5}}$ ).

### 3.3.7 Защита по минимальной частоте сети

Двигатель отключится, когда значение частоты питающей сети снизится ниже значения уставки (параметр  $F_{\text{нт}}$ ) за период времени больший, чем значение параметра  $F_{\text{нт}}$  и снова включится, когда значение частоты питающей сети превысит значение уставки (параметр  $F_{\text{н5}}$ ).

### 3.3.8 Защита по тепловой перегрузке (тепловая модель двигателя)

Защита по тепловой перегрузке выполнена на основе решения уравнения теплового баланса двигателя при следующих допущениях:

- до первого включения двигатель был холодным;
- при работе двигатель выделяет тепло, пропорционально квадрату тока;
- после отключения двигателя его остывание идет по экспоненте.

Для работы защиты необходимо ввести время срабатывания при двукратной перегрузке  $T_2$  (параметр  $b_{2,t}$ ). Токо-временная характеристика при разных значениях  $T_2$  приведена на рисунке 7.

В таблице 3 приведена токо-временная характеристика для стандартного рекомендуемого значения  $T_2$  (60 с при 2-х кратной перегрузке).

Таблица 3

$I / I_n$	1,1	1,2	1,4	1,7	2	2,7	3	4
$T$	365	247	148	88,6	60	36,4	24,6	13,5


$I$  – значение тока потребляемого двигателем, А;  
 $I_n$  – номинальное значение тока (параметр  $i_{nd}$ ), А;  
 $T$  – время срабатывания при двукратной перегрузке, с.

Для вращающихся машин охлаждение более эффективно во время работы, чем во время остановленного двигателя, для учета этого факта используется параметр  $b_{2,5}$  (кратность увеличения постоянной охлаждения при остановленном двигателе).

После отключения двигателя по тепловой перегрузке при разрешенном АПВ, двигатель включится повторно через время, большее чем:

- время теплового гистерезиса, т.е., двигатель должен остыть на 66 % от накопленного тепла;
- время АПВ.

Подбирая разные времена АПВ с учетом теплового гистерезиса, можно добиться ограничения количества пусков в единицу времени, т.к. блок запоминает количество тепла, выделяемое при пуске двигателя, и заблокирует пуск перегретого двигателя.

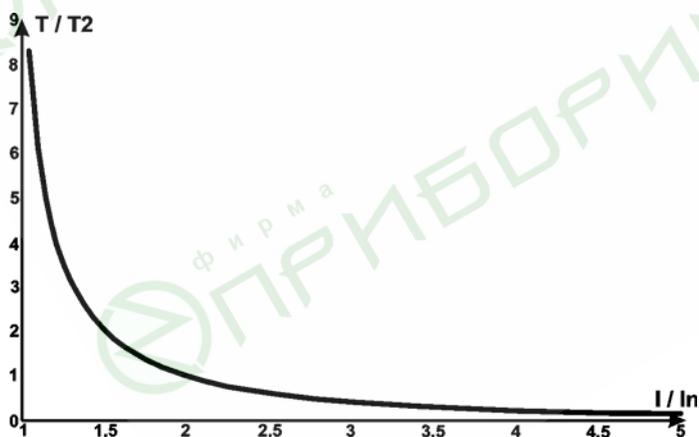

где:  
 $I / I_n$  – кратность тока относительно номинального;  
 $T / T_2$  – фактическое время срабатывания относительно  $T_2$  (времени срабатывания при двукратной перегрузке).

Рисунок 7 – Токо-временная характеристика


### 3.4 Плавный пуск

В УБЗ-115 применяется плавный пуск на основе метода фазного регулирования.

Применение плавного пуска позволяет:

- уменьшить ударные перегрузки путем снижения пусковых токов;
- снизить вероятность перегрева двигателя;
- повысить срок службы двигателя;
- устранить рывки в механической части привода в момент пуска;
- снизить шум и вибрацию двигателя;
- снизить потребляемую мощность.

На рисунке 8 представлен принцип работы функции плавного пуска.

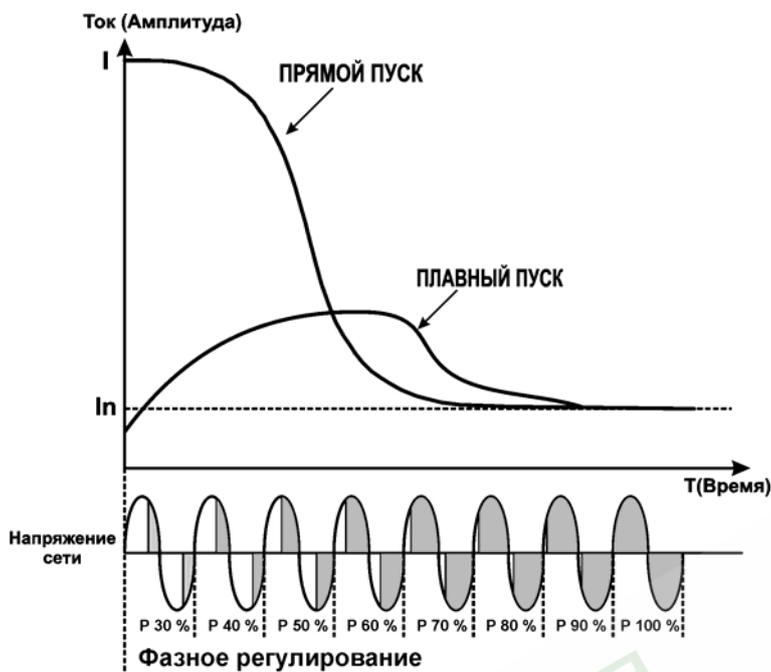

где:

$T$  – время пуска (параметр  $SS t$ );  
 $I$  – ток потребляемый двигателем;  
 $I_n$  – номинальный ток двигателя (параметр  $i n d$ );  
 $P$  – мощность фазового регулятора. Начальная мощность задается параметром  $SS P$ .

Рисунок 8 – Принцип работы функции плавного пуска

#### 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

##### 4.1 Меры безопасности

- 4.1.1 Мощность подключаемого двигателя не должна превышать указанную в данном Руководстве по эксплуатации, т.к. это может вызвать перегрев контактной группы и возгорание изделия.
- 4.1.2 В УБЗ-115 используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей, техническом обслуживании, монтажных работах необходимо отключить прибор и подключенные к нему исполнительные механизмы от сети.
- 4.1.3 Прибор не предназначен для эксплуатации в условиях вибрации и ударов.
- 4.1.4 Не допускается попадание влаги на входные контакты клеммных блоков и внутренние электроэлементы прибора.
- 4.1.5 Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в воздухе кислот, щелочей, масел и т. п.
- 4.1.6 Подключение, регулировка и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее Руководство по эксплуатации.
- 4.1.7 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.



**ВНИМАНИЕ!** При остановленном двигателе УБЗ-115 не обеспечивает его полного изолирования от электрической сети, поэтому на двигателе может присутствовать сетевое напряжение. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО РАБОТЫ БЕЗ ПОЛНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА ОТ СЕТИ.**

##### 4.2 Порядок технического обслуживания

Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

Техническое обслуживание состоит из визуального осмотра, в ходе которого проверяется надежность подсоединения проводов, отсутствие сколов и трещин на его корпусе.

При выполнении технического обслуживания прибора соблюдать все меры безопасности, изложенные в пункте 4.1.

## 5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УБЗ-115

### 5.1 Общие указания

Подготовить кабели для:

- соединения прибора с двигателем (не менее 4 мм<sup>2</sup>);
- соединение прибора с источником питания (сеть 220 В 50 Гц, не менее 4 мм<sup>2</sup>);
- соединения прибора с внешним датчиком (сухой контакт, не менее 0,75 мм<sup>2</sup>);
- соединение прибора с пусковым конденсатором (не менее 1,5 мм<sup>2</sup>);
- соединение прибора с рабочим конденсатором (не менее 1,5 мм<sup>2</sup>);
- заземления корпуса прибора (не менее 1 мм<sup>2</sup>).

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами, концы которых перед соединением следует тщательно зачистить.

Приблизительную емкость рабочего конденсатора можно получить из расчета 2,5 мкФ на каждые 100 Вт мощности двигателя. Пусковая емкость должна быть в 2 – 3 раза больше рабочей. Рабочее напряжение конденсаторов должно быть не ниже 400 В.

В таблице 4 приведены некоторые номиналы емкостей под определенную мощность двигателя.


Таблица 4

Мощность двигателя, кВт	0,12	0,18	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5
Ср, мкФ	3	5	7	10	15	20	30	40	60	80	100	140
Сп, мкФ	7	10	15	25	30	40	60	90	120	170	220	310



**ВНИМАНИЕ!** Максимальное рабочее напряжение проводов, предназначенные для подключения сети питания и внешнего силового оборудования, должно быть не менее 380 В. **КОРПУС ПРИБОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕН!**

На рисунке 9 представлена схема монтажа прибора.

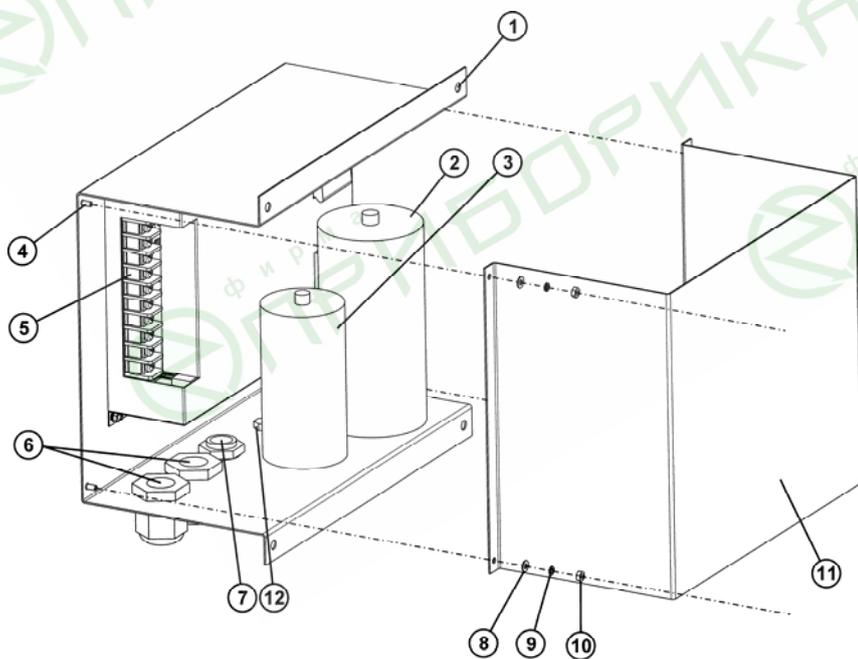


- 1 – крепежное отверстие (4 шт);
- 2 – пусковой конденсатор;
- 3 – рабочий конденсатор;
- 4 – винт М3 (4 шт);
- 5 – клеммы подключения;
- 6 – уплотнители проводов подключения PG-24 (2 шт);
- 7 – уплотнители проводов подключения PG-11 (1 шт);
- 8 – шайба М3 (4 шт);
- 9 – гровер М3 (4 шт);
- 10 – гайка М3 (4 шт);
- 11 – задняя крышка отсека подключения;
- 12 – болт заземления корпуса прибора.

Рисунок 9 – Схема монтажа прибора


### 5.2 Подключение прибора

В зависимости от используемого двигателя подключение производится по одной из следующих схем, представленных на рисунке 10.

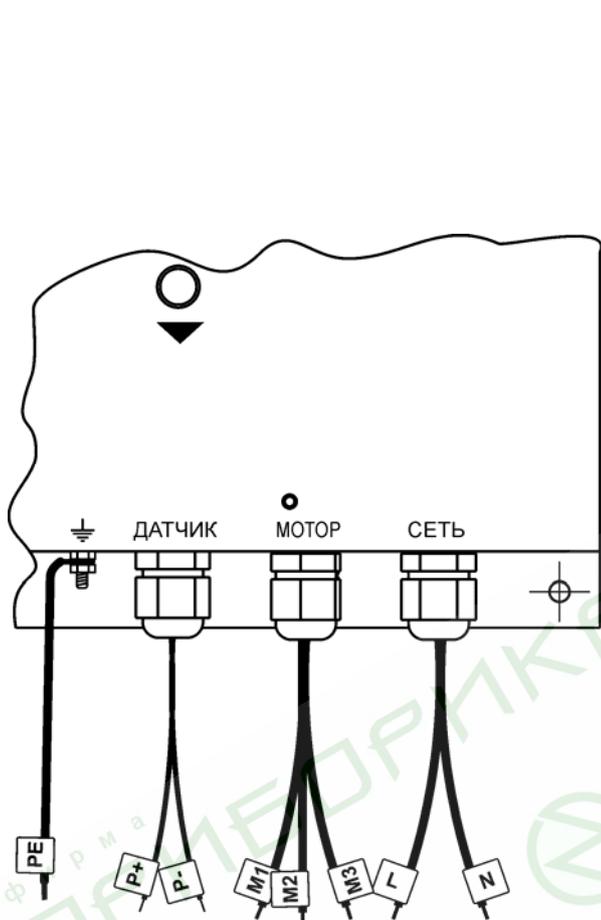


А – наименование проводов подключения

- L – Фаза 220 В;
- N – Ноль 220 В;
- M1 – общий провод двигателя;
- M2 – рабочая обмотка;
- M3 – пусковая обмотка;
- P+ – вход внешнего датчика “+”;
- P- – вход внешнего датчика “-”;
- PE – заземление.

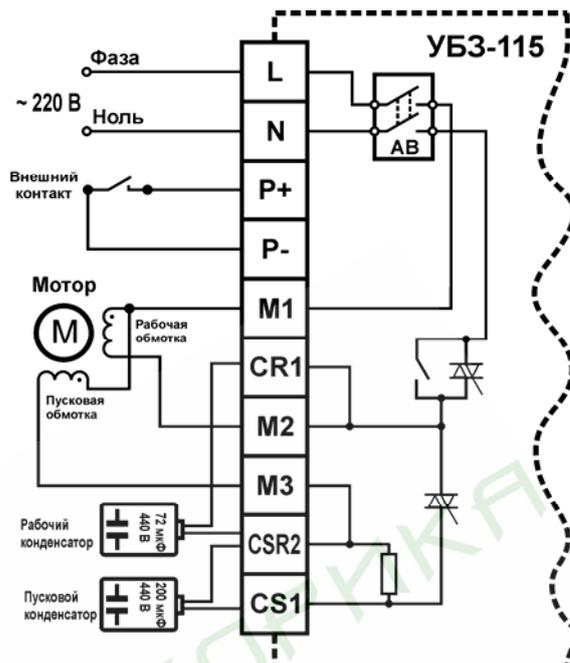

Б – двигатель без встроенных конденсаторов

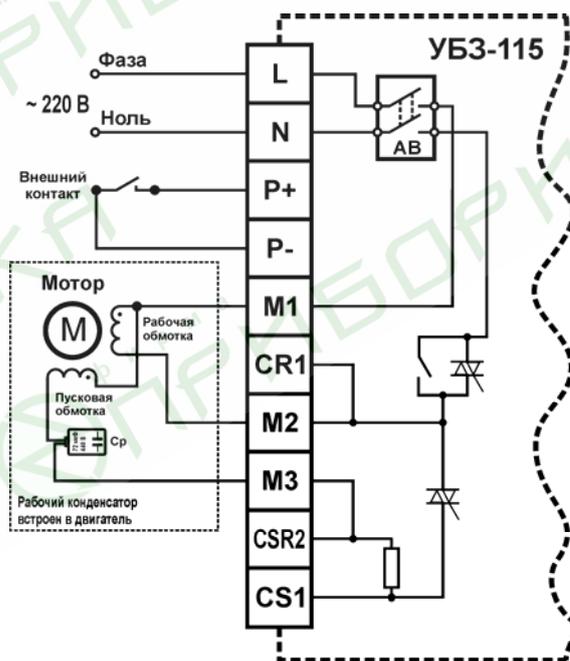

В – двигатель со встроенным рабочим конденсатором

Рисунок 10 – Схемы подключения двигателя

При подключении однофазных двигателей со встроенными конденсаторами, подключение производится к проводам “M1” и “M2”.



**ВНИМАНИЕ! ВХОД ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА ГАЛЬВАНИЧЕСКИ СВЯЗАН С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ И НАХОДИТСЯ ПОД ЕЕ ПОТЕНЦИАЛОМ, ПОЭТОМУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ ВНЕШНЕГО КОНТАКТА “ПОГРУЖНЫХ ДАТЧИКОВ”, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОТОРЫХ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ IP68, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЕЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ДАТЧИКОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ ВНЕШНЕГО КОНТАКТА “КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ”, НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ МЕНЕЕ II.**

## 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УБЗ-115

### 6.1 Общие сведения



**Примечание! УБЗ-115 поставляется при выставленном номинальном токе равном нулю. В этом случае двигатель пускаться не будет до установки номинального тока двигателя (параметр  $i_{nd}$ ).**

### 6.2 Работа УБЗ-115 до включения двигателя

После подачи питания (первое включение) перед пуском двигателя в течении двух секунд на экран выводится мигающая надпись  $S \bar{t} R$ , в течении этого времени УБЗ-115 проверяет качество сетевого напряжения.

В зависимости от значения параметра  $dSP$  на индикатор выводится:

- 0 – значение сетевого напряжения;
- 1 – значение частоты сети;
- 2 – обратный отсчет времени АПВ.

При некачественном сетевом напряжении двигатель пускаться не будет, а на дисплей выводится соответствующий код аварии и загорается индикатор **АВАРИЯ** (рисунок 3 поз.2).

Во время счета АПВ мигает индикатор **АПВ** (рисунок 3, поз. 3), если по окончании счета времени АПВ присутствуют активные аварии, индикатор **АПВ** (рисунок 3, поз. 3) начинает вспыхивать с интервалом в 1,2 секунды, указывая, что после исчезновения активной аварии двигатель будет запущен (АПВ разрешено).

При отсутствии запрещающих пуск двигателя факторов пуск двигателя определяется значениями параметров  $\bar{n} \bar{c} r$  (управление двигателем) и  $S \bar{t} P$  (режим пуска двигателя):

- $\bar{n} \bar{c} r = 0$  – пуск двигателя произойдет автоматически через время АПВ (при отсчете времени АПВ мигает индикатор АПВ);
- $\bar{n} \bar{c} r = 1$  – пуск двигателя произойдет автоматически через 2 секунды;
- $\bar{n} \bar{c} r = 2$  – пуск двигателя произойдет после нажатия кнопки **СТАРТ**;
- $S \bar{t} P = 0$  – пуск без применения плавного пуска;
- $S \bar{t} P = 1$  – пуск с применением плавного пуска.

Во время пуска двигателя (пуск двигателя определяется по превышению током, потребляемым двигателем, уровня 1,2 номинального тока) индикатор **НАГРУЗКА** (рисунок 3 поз.1) мигает с частотой 4 Гц. К пусковой обмотке двигателя подключается “пусковой конденсатор” **Сп**, на время, указанное в параметре  $S \bar{c} t$ , или до момента обнаружения окончания пуска двигателя (ток, потребляемый двигателем, снизился меньше уровня 1,2 номинального тока). По окончании пуска индикатор **НАГРУЗКА** горит постоянным свечением.

Повторный пуск (пуск после остановки) двигателя возможен только по истечении минимального времени останова двигателя. Это время фиксированное (5 секунд), предназначено для защиты прибора и двигателя от частых пусков.

### 6.3 Работа УБЗ-115 после отключения двигателя из-за аварии

При возникновении аварии двигатель отключается, на дисплей выводится код аварии (отображение кода аварии чередуется со значением аварии с интервалом в 2 секунды) и загорается индикатор **АВАРИЯ** (рисунок 3 поз.2). Индикатор **АВАРИЯ** (рисунок 3 поз.2) мигает - когда присутствует хоть одна активная авария, горит – когда активные аварии отсутствуют, но происходили некоторое время назад.

Работа УБЗ-115 в этом случае аналогична работе до включения двигателя, параметр  $\bar{n} \bar{c} r$  игнорируется, а пуск двигателя происходит через время АПВ. Если во время счета АПВ нажать кнопку **СТОП**, то произойдет запрет повторного пуска двигателя (индикатор АПВ погаснет, рисунок 3), счет АПВ при этом продолжается. Для разрешения пуска двигателя однократно нажать кнопку **СТАРТ**. Пуск двигателя произойдет после отсчета оставшегося времени АПВ.

Если по окончании счета времени АПВ присутствуют активные аварии, индикатор **АПВ** (рисунок 3, поз. 3) начинает вспыхивать с интервалом в 1,2 секунды, указывая, что после исчезновения активной аварии двигатель будет запущен (АПВ разрешено).

Если после аварии АПВ запрещено ( $\overline{ASr} = 0$ ), пуск двигателя невозможен до выключения питания УБЗ-115 или нажатия и удержания кнопки осуществляющей сброс всех аварий ( $\overline{STOP}$  больше 7 с). Сброс всех аварий также сбрасывает счет времени АПВ. Пуск двигателя после сброса всех аварий осуществляется нажатием кнопки  $\overline{START}$ , при условии, что активные аварии отсутствуют.

После сброса всех аварий, при условии, что активные аварии присутствуют, на дисплее продолжают отображаться только активные аварии, при этом пуск двигателя заблокирован.

При возникновении нескольких аварий, отображение на дисплее производится последовательно друг за другом с интервалом в 4 секунды.

В таблице 5 показан пример вывода двух аварий (“Минимальный ток фазы” и “Минимальное напряжение сети”).

Таблица 5

<b>Дисплей</b>	$E_{in}$	$060$	$EUn$	$150$	$E_{in}$	$060$
<b>Время, с</b>	0	2	4	6	8	10

#### 6.4 Работа УБЗ-115 после пуска двигателя

УБЗ-115 осуществляет контроль напряжения и тока. На дисплей выводится значение тока потребляемого двигателем.

Отключение двигателя произойдет при срабатывании любой из защит указанных в таблице 6, кроме защит “Максимальное напряжение сети” и “Минимальное напряжение сети”. В случае возникновения этих аварии, авария отображается на дисплее, но двигатель не отключается.

Таблица 6

Наименование аварии	Мнемоника	Комментарий
Наличие тока при выключенном двигателе, А	$E_{i0}$	
Токовая перегрузка, с	$E_{of}$	Время блокировки прибора 60 с
Максимальный ток фазы, А	$E_{in}$	
Минимальный ток фазы, А	$E_{in}$	
Перенапряжение сети, В	$EUn$	Напряжение сети больше 310 В
Максимальное напряжение сети, В	$EUn$	
Минимальное напряжение сети, В	$EUn$	
Максимальная частота сети, Гц	$Efn$	
Минимальная частота сети, Гц	$Efn$	
Тепловая перегрузка, %	$E_{b2}$	
Затянутый пуск, А	$E_{LL}$	
Блокировка ротора, А	$E_{Lb}$	

#### 6.5 Работа УБЗ-115 с дистанционным управлением по внешнему входу

Для использования внешнего входа как сигнал пуска и остановки двигателя необходимо установить значение параметра “ $\overline{ncP}$ ” отличное от нуля:

- при “ $\overline{ncP} = 1$ ” – замыкание контактов приведет к пуску двигателя, а размыкание к остановке;
- при “ $\overline{ncP} = 2$ ” – размыкание контактов приведет к пуску двигателя, а замыкание к остановке.

Если пускать двигатель разрешено (нажата кнопка “Пуск” (рисунок 3 поз. 6) или установлен автоматический пуск двигателя после подачи на него питания (параметр  $\overline{ncr} = 0$  или 1)) и на внешнем входе присутствует разрешающий сигнал, двигатель запустится.

Если пускать двигатель разрешено, а на внешнем входе присутствует запрещающий сигнал, то двигатель пускаться не будет, при этом индикатор **НАГРУЗКА** (рисунок 3 поз. 1) вспыхивает с интервалом в 1,2 секунды, указывая, что после появления разрешающего сигнала на внешнем входе, двигатель будет запущен.

## 7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

### 7.1. Общие сведения

Программируемые параметры задаются пользователем при программировании и сохраняются при отключении питания в энергонезависимой памяти.

#### 7.1.1 Полный список программируемых параметров

Полный список программируемых параметров приведен в таблице 7.

Таблица 7

ПАРАМЕТР	МНЕМОНИКА	МИН./МАКС.	ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА	ДЕЙСТВИЕ
<b>Основные</b>				
Номинальный ток, А	$i_{nd}$	0,5 / 25,0	0	0 – ток не установлен. УБЗ-115 не включит двигатель, пока ток не будет задан.
Время измерения среднего значения тока, с	$i_{ct}$	10 / 600	60	Время, за которое измеряется среднее значение действующего тока (параметр $i_{RC}$ ).
Индикация до пуска двигателя	$dSP$	0 / 2	0	0 – отображается напряжение; 1 – отображается частота; 2 – отображается обратный отсчет АПВ;
Пароль	$PAS$	0 / 999	123	0 – пароль отсутствует, любое другое значение активирует пароль.
Сброс параметров	$rSt$	0 / 1	0	0 – действие отсутствует; 1 – сброс параметров на заводские установки.
Версия	$uEr^*$		20	Версия программной прошивки устройства.
<b>Автоматическое повторное включение (АПВ)</b>				
Время АПВ для мин. токовой защиты, с	$t_{nA}$	5 / 900	600	Время задержки после срабатывания защиты по минимальному току.
Время АПВ, с	$ASt$	5 / 900	5	Время задержки перед повторным пуском двигателя.
Разрешение работы АПВ	$ASr$	0 / 2	2	0 – АПВ запрещено; 1 – АПВ запрещено для всех аварий кроме напряжения; 2 – АПВ разрешено для всех аварий.
<b>Управление двигателем</b>				
Дистанционный пуск/стоп	$nCP$	0 / 2	0	0 – дистанционный пуск/стоп запрещены; 1 – ПУСК (внешний вход замкнут), СТОП (внешний вход разомкнут); 2 – ПУСК (внешний вход разомкнут), СТОП (внешний вход замкнут).
Первый пуск	$nCr$	0 / 2	2	Поведение УБЗ-115 после подачи на него напряжения питания. 0 – пуск двигателя через время АПВ; 1 – пуск двигателя через 2 секунды; 2 – пуск двигателя с лицевой панели.
<b>Пуск двигателя</b>				
Режим пуска двигателя	$StP$	0 / 1	0	0 – обычный пуск; 1 – плавный пуск;
Время пуска двигателя, с	$Stt$	0,1 / 10,0	1,0	Время, на которое подключается пусковой конденсатор.
Начальная мощность плавного пуска, %	$SSP$	20 / 100	40	Начальная мощность плавного пуска.
Время плавного пуска, с	$Stt$	0,1 / 5,0	1,0	Время плавного пуска двигателя.
<b>Максимальная токовая защита</b>				
Режим работы защиты	$i_{nP}$	0 / 2	0	0 – защита с независимой выдержкой времени; Защита с зависимой выдержкой времени: 1 – SIT (обратнозависимая); 2 – VIT или LTI (очень обратно зависимая);
Кратность срабатывания	$i_{nS}$	0,8 / 6,0	4,0	Задается кратность по отношению к номинальному току двигателя. (Действует при $i_{nP} = 0$ ).

Продолжение таблицы 7

Время срабатывания, с	$I_{\bar{n}t}$	0,3 / 600	10,0	Время срабатывания защиты по току.
Разрешение работы защиты	$I_{\bar{n}r}$	0 / 2	1	0 – работа защиты запрещена; 1 – работа защиты разрешена, АПВ запрещено; 2 – работа защиты разрешена, АПВ разрешено.
<b>Минимальная токовая защита</b>				
Уставка срабатывания, %	$I_{n5}$	11 / 90	20	Задается в % от установленного номинального тока двигателя $I_{nd}$ .
Время срабатывания, с	$I_{nt}$	0,3 / 100	5,0	Время срабатывания защиты по току.
Разрешение работы защиты	$I_{nr}$	0 / 2	2	0 – работа защиты запрещена; 1 – работа защиты разрешена, АПВ запрещено; 2 – работа защиты разрешена, АПВ разрешено.
<b>Затянутый пуск и блокировка ротора</b>				
Кратность срабатывания	$LL5$	1,3 / 6,0	2,0	Задается кратность по отношению к номинальному току.
Время срабатывания затянутого пуска, с	$LLt$	1 / 600	10	Время срабатывания защиты при затянутом пуске.
Время срабатывания блокировки ротора, с	$Lbt$	0,3 / 300	1,0	Время срабатывания защиты при блокировке ротора.
Разрешение работы защиты	$LLr$	0 / 2	1	0 – работа защиты запрещена; 1 – работа защиты разрешена, АПВ запрещено; 2 – работа защиты разрешена, АПВ разрешено.
<b>Тепловая перегрузка (тепловая модель двигателя)</b>				
Время срабатывания, с	$b2t$	10 / 120	60	Время срабатывания при двукратной перегрузке.
Кратность увеличения	$b25$	1,0 / 4,0	1,0	Кратность увеличения постоянной охлаждения при остановленном двигателе.
Разрешение работы защиты	$b2r$	0 / 2	2	0 – работа защиты запрещена; 1 – работа защиты разрешена, АПВ запрещено; 2 – работа защиты разрешена, АПВ разрешено.
<b>Защита по максимальному фазному напряжению</b>				
Напряжение срабатывания, В	$U_{n5}$	$(U_{n5}+10) / 300$	260	Напряжение срабатывания защиты.
Время срабатывания, с	$U_{nt}$	1 / 60	2	Время срабатывания защиты по напряжению.
Разрешение работы защиты	$U_{nr}$	0 / 2	2	0 – работа защиты запрещена; 1 – работа защиты разрешена, АПВ запрещено; 2 – работа защиты разрешена, АПВ разрешено.
<b>Защита по минимальному фазному напряжению</b>				
Напряжение срабатывания, В	$U_{n5}$	$130 / (U_{n5}-10)$	176	Напряжение срабатывания защиты.
Время срабатывания, с	$U_{nt}$	1 / 60	10	Время срабатывания защиты по напряжению.
Разрешение работы защиты	$U_{nr}$	0 / 2	2	0 – работа защиты запрещена; 1 – работа защиты разрешена, АПВ запрещено; 2 – работа защиты разрешена, АПВ разрешено.

Продолжение таблицы 7

<b>Защита по максимальной частоте</b>				
Частота срабатывания, Гц	$F_{\bar{n}S}$	$(F_{\bar{n}S+0.1}) / 62,0$	51,0	Частота срабатывания защиты.
Время срабатывания, с	$F_{\bar{n}t}$	1 / 60	10	Время срабатывания защиты по частоте.
Разрешение работы защиты	$F_{\bar{n}r}$	0 / 2	1	0 – работа защиты запрещена; 1 – работа защиты разрешена, АПВ запрещено; 2 – работа защиты разрешена, АПВ разрешено.
<b>Защита по минимальной частоте</b>				
Частота срабатывания, Гц	$F_{nS}$	$48,0 / (F_{nS}-0.1)$	49,0	Частота срабатывания защиты.
Время срабатывания, с	$F_{nt}$	1 / 60	10	Время срабатывания защиты по частоте.
Разрешение работы защиты	$F_{nr}$	0 / 2	1	0 – работа защиты запрещена; 1 – работа защиты разрешена, АПВ запрещено; 2 – работа защиты разрешена, АПВ разрешено.

\* - параметр доступен только для просмотра.

### 7.1.2 Просмотр измеряемых и вычисляемых параметров

Для просмотра измеряемых и вычисляемых параметров необходимо однократно нажать кнопку , на дисплее отобразится первый параметр из таблицы 2. Листание параметров осуществляется кнопками  , просмотр параметра – кнопка , выход из просмотра параметра – кнопка . При отсутствии нажатий любой из кнопок в течение 20 секунд, УБЗ-115 перейдет в исходное состояние.

### 7.1.3 Изменение параметров УБЗ-115

Для изменения параметров необходимо нажать и удерживать в течение 7 секунд кнопку , при этом:

- Если был установлен пароль, введите его. Изменение значения – кнопки  , подтверждение ввода пароля – кнопка . Отмена ввода пароля – при отсутствии нажатий любой из кнопок в течение 20 секунд, УБЗ-115 перейдет в исходное состояние.
- Если введенный пароль верный, включится индикатор **АПВ / МЕНЮ** (рисунок 3 поз.3) и на дисплее отобразится первый параметр из таблицы 7.
- Если введенный пароль неверный, УБЗ-115 вернется в исходное состояние.
- Если параметр  $PAS$  установлен в “0” проверка пароля не осуществляется. Включится индикатор **АПВ / МЕНЮ** (рисунок 3 поз.3) и на дисплее отобразится первый параметр из таблицы 7.

Листание параметров меню осуществляется кнопками  , запись параметра и переход обратно в меню – кнопка , переход обратно в меню без записи – кнопки  + . При отсутствии нажатий любой из кнопок в течение 20 секунд, прибор перейдет в исходное состояние.

### 7.1.4 Восстановление заводских установок

Сброс на заводские установки может осуществляться одним из следующих способов:

- В режиме изменения параметров (п.7.1.3) установить параметр  $rSt$  в 1 и нажать кнопку , при этом прибор произведет повторный пуск с установленными заводскими параметрами. В данном случае пароль не сбрасывается.
- Подать напряжение питания на прибор, удерживая одновременно нажатыми кнопки  , держать их нажатыми более 2 секунд, при этом на дисплее отобразится надпись  $nAU$ , отпустить кнопки. Через 6 секунд УБЗ-115 произведет повторный пуск с установленными заводскими параметрами, в том числе и пароль (по умолчанию пароль 123).

## 7.2 Порядок программирования

Для начала работы с УБЗ-115 достаточно установить значение номинального тока двигателя. При необходимости остальные параметры могут изменяться в процессе эксплуатации.

### 7.2.1 Установка номинального тока двигателя

Согласно п.7.1.3 установить значение параметра  $I_{nd}$  в соответствии с номинальным током используемого двигателя.

## 8 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки УБЗ-115 входит:

- |  |       |
|--|-------|
| - Универсальный блок защиты УБЗ-115    | 1 шт; |
| - Руководство по эксплуатации, паспорт | 1 шт; |
| - Стяжка пластиковая 300 x 4 мм        | 2 шт; |
| - Упаковочная коробка                  | 1 шт. |

## 9 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Срок службы изделия 10 лет. По истечении срока службы обратиться к производителю.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев с дня продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации производитель производит бесплатно ремонт изделия при соблюдении потребителем требований Руководства по эксплуатации.

Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- окончание гарантийного срока;
- изделие имеет механические повреждения;
- наличие следов воздействия влаги или попадание посторонних предметов внутрь изделия;
- вскрытие и самостоятельный ремонт;
- была изменена электрическая схема изделия;
- повреждение вызвано электрическим током либо напряжением, значения которых были выше максимально допустимых, указанных в Руководстве по эксплуатации.

9.3 Гарантийное обслуживание производится по месту приобретения.

9.4 Гарантия производителя не распространяется на возмещения прямых или косвенных убытков, утрат или вреда, связанных с транспортировкой изделия до места приобретения или до производителя.

9.5 Послегарантийное обслуживание (по действующим тарифам) выполняется производителем.

**Примечание.** Убедительная просьба, при возврате изделия или передаче изделия на гарантийное или послегарантийное обслуживание, в поле сведений о рекламациях (или на отдельном листе) подробно указывать причину возврата.

## 10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

УБЗ-115 в упаковке производителя должен храниться в закрытом помещении с температурой от минус 45 до +70 °С и относительной влажностью не более 80 % при отсутствии в воздухе паров, вредно действующих на упаковку и материалы устройства.

При транспортировании УБЗ-115 потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

## 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Универсальный блок защиты однофазных асинхронных электродвигателей УБЗ-115 № \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Защиты по току с зависимой выдержкой времени

Графики приведены для постоянной времени работы защиты равной 1 секунда (параметр " $\bar{t}_{\text{н.т.}}$ "). При установке другого значения постоянной времени, время срабатывания защиты изменяется пропорционально постоянной времени (например, при " $\bar{t}_{\text{н.т.}}$ "=10 секунд время срабатывания защиты при такой же кратности токов увеличится в 10 раз).

Кривая стандартной обратно зависимой выдержки времени SIT

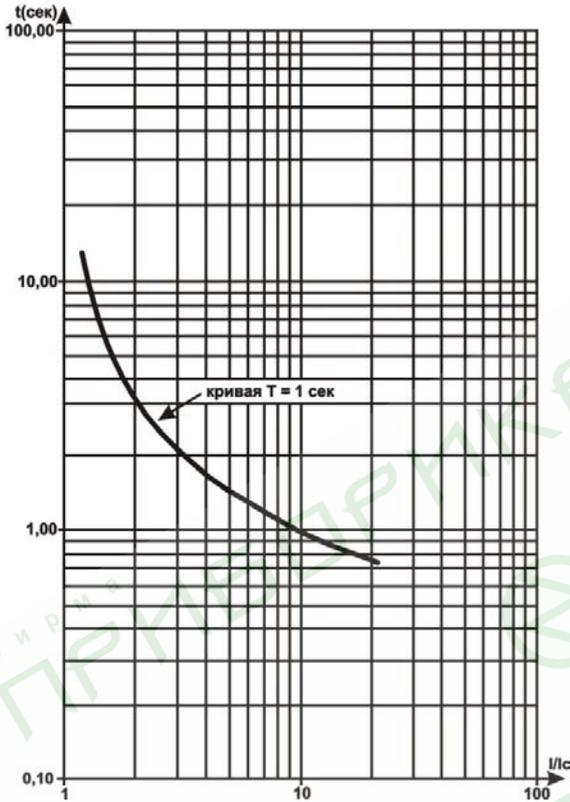

Кривая очень обратно зависимой выдержки времени VIT или длительно обратной зависимой выдержки времени LTI

