

Реле контроля фаз в трехфазных сетях без нейтрали

РКФ-М03-1-15 АС400В

ТУ 3425-003-31928807-2014

- Контроль порядка чередования фаз в трёхфазных сетях без нейтрали
- Контроль обрыва фаз в трёхфазных сетях
- Контроль "слипания" фаз в трёхфазных сетях
- Не требует дополнительного напряжения питания

Назначение

Реле предназначено для контроля линейного напряжения в трехфазных сетях без нейтрали.

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря до 2000 м.

Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а так же агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Место установки реле должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий. Конденсация влаги на поверхности изделия не допускается. Исключить воздействие электромагнитных полей, создаваемых проводом с импульсным током амплитудой до 100 А, расположенным на расстоянии менее 10мм от корпуса реле. Реле устойчиво к воздействию помех степени жесткости 3 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.1-2000, ГОСТ Р 51317.4.4-99, ГОСТ Р 51317.4.5-99. Вibration мест крепления реле с частотой от 1 до 100 Гц при ускорении до 9.8 м/с².



Конструкция

Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на DIN-рейку шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо переставить в крайние отверстия, расположенные на тыльной стороне корпуса. Конструкция клемм обеспечивает надежный зажим проводов сечением до 2,5 мм². На передней панели прибора расположены два индикатора «авария» и «норма», предназначенные для индикации состояния контролируемой сети и встроенного исполнительного реле, а также зеленый индикатор включения напряжения питания «Сеть». Габаритные размеры приведены на рис. 3. Технические характеристики приведены в таблице 1.

В конструкции изделия применено поляризованное электромагнитное реле с двумя устойчивыми состояниями. Одиночные удары с ускорением более 5g во время транспортировки могут привести к **самопроизвольному переключению** контактов. Неправильное положение контактов перед первым включением реле не является признаком дефектности реле. Для восстановления исходного (выключенного) состояния контактов перед вводом реле в эксплуатацию необходимо кратковременно подать на реле напряжение питания.

Работа реле

При подаче на реле трехфазного напряжения, если все контролируемые параметры находятся в норме, встроенное исполнительное реле включается через время включения ($t_{вкл}=1c$), при этом мигает желтый индикатор «норма» и замкнуты контакты реле 11-14 и 21-24. При возникновении неисправности в сети, контакты реле 11-14 и 21-24 размыкаются, а контакты 11-12 и 21-22 замыкаются и мигает красный индикатор «авария». Диаграмма работы реле представлена на рис. 1, схема подключения и расположения клемм показано на рис. 2.

Таблица 1

Технические характеристики

Номинальное линейное напряжение Ул.ном частотой 50 Гц, В	400
Минимальное допустимое линейное напряжение, В	250
Максимальное допустимое линейное напряжение, В	530
Потребляемая мощность, не более, ВА	2
Время включения, $t_{вкл}$, с	не более 1
Время выключения (реакции), $t_{выкл}$, с	не более 1
Максимальный коммутируемый ток: AC250B 50Гц(AC1)/DC30B(DC1)	8 А
Максимально коммутируемая мощность: AC250B 50Гц(AC1)/DC30B(DC1) ВА/Вт	2000 / 240
Асимметрия линейных напряжений	$>(30\pm 2)\%$
Максимальное напряжение изоляции между цепями питания и контактами реле, В	AC2000, 50 Гц, (1 мин)
Количество и тип выходных контактов	2 переключающие группы
Число циклов под нагрузкой	100000
Число механических циклов	1000000
Габаритные размеры, мм	17.5x90x63
Воздействие вибрации, г	до 1
Одиночные удары, г	до 5
Степень защиты корпус / клеммы	IP40 / IP20
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69	УХЛ4
Рабочая температура, °С	- 25 + 55
Температура хранения, °С	- 40 + 70
Рабочее положение в пространстве	произвольное
Высота над уровнем моря, м	до 2000
Режим работы	непрерывный
Масса реле, кг	0,063

Контроль обрыва и чередования фаз

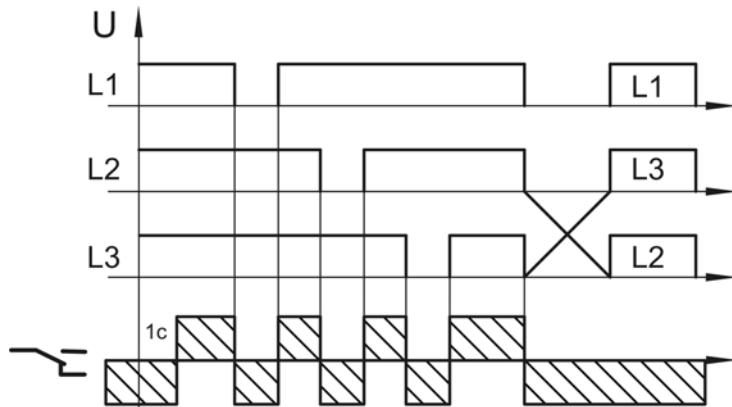


Рис.1

Схема подключения

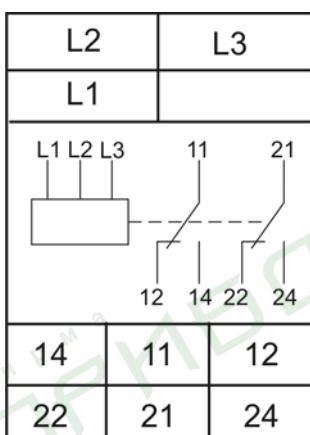


Рис.2

Габаритные размеры

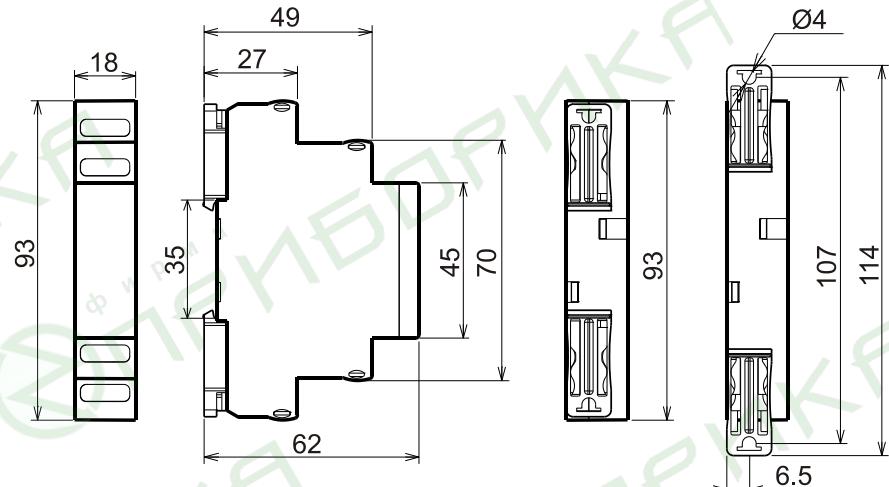


Рис.3

Пример записи для заказа:

Реле РКФ-М03-1-15 АС400В УХЛ4,


Где: РКФ-М03-1-15 - название изделия,

АС400В - напряжение питания,

УХЛ4 - климатическое исполнение.

Важно!
Момент затяжки
винтового соединения
должен составлять 0,4 Нм.
Следует использовать
отвертку 0,6*3,5мм

Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
РКФ-М03-1-15 АС400В УХЛ4	4680019912332
РКФ-М03-1-15 АС400В УХЛ2	2000016935240

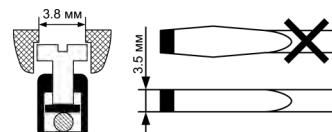

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в названия, конструкцию, комплектацию и внешний вид, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

Не содержит драгоценные металлы

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможno, срок исчисляется с даты изготовления (указывается на упаковке).

Отметку о приёмке контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде уникального идентификационного кода. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса изделия (или нарушении целостности контрольной наклейки при её наличии).

Выездное гарантийное обслуживание не осуществляется.

Дата продажи _____
(заполняется потребителем при оформлении претензии)

