


Модуль аварийного ввода резерва МАВР-3-11 УХЛ4

ТУ 3425-003-31928807-2014

Руководство по эксплуатации

- ♦ *Внутреннее формирование оперативного напряжения питания*
- ♦ *Установка порогов $U_{мин}$ и $U_{макс}$ отдельно для Ввода 1 и Ввода 2*
- ♦ *Контроль наличия, чередования, обрыва фаз для Ввода 1 и Ввода 2*
- ♦ *Установка времени включения, отключения*
- ♦ *Нагрузочная способность контактов управления - 16А/АС250V*
- ♦ *Реле аварийной сигнализации*
- ♦ *Возможность дистанционной блокировки кнопок лицевой панели*
- ♦ *Гальваническая развязка вводов*

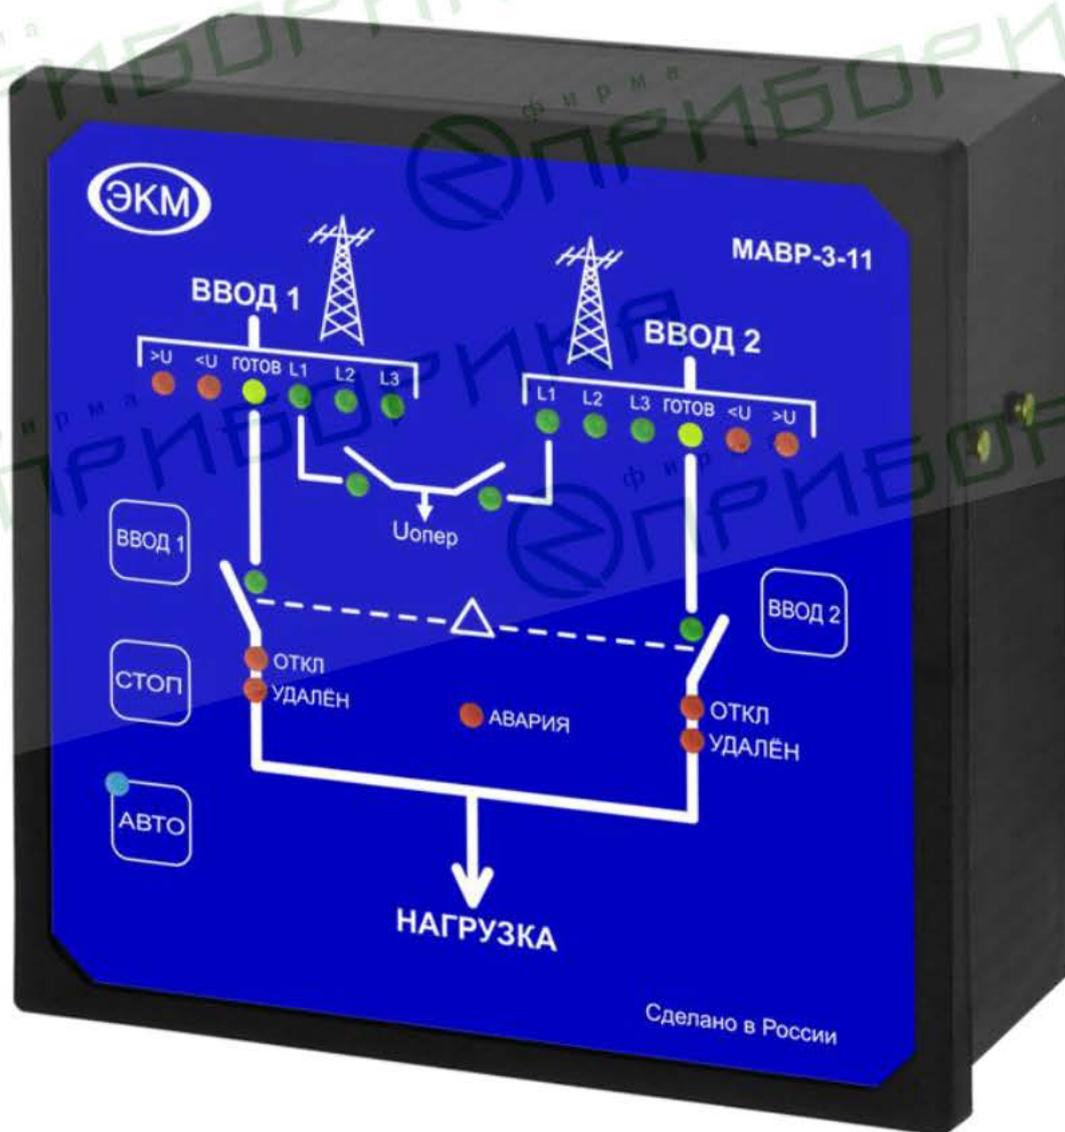

Содержание

1. Введение	2
2. Назначение	2
3. Конструкция	2
4. Описание и принцип действия	2
4.1. Назначение органов управления, индикации и подключения	3
4.2. Режим ручного управления	4
4.3. Автоматический режим работы	4
4.4. Режим сброса	4
5. Подготовка к работе	4
6. Работа	4
6.1. Режимы работы	6
6.2. Особенности подключения	6
7. Особенности управления автоматическими выключателями с моторными (электромагнитными) приводами	6
8. Индикация аварийных режимов	7
9. Технические характеристики	8
10. Габаритные размеры и порядок установки	8
11. Комплект поставки	9
12. Гарантийные обязательства	9
13. Приёмка	9
14. Схемы подключения	10

1. Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками, указаниями по монтажу, а также устанавливает правила эксплуатации микропроцессорного устройства «Модуль аварийного ввода резерва МАВР-3-11» (далее Модуль).

2. Назначение

Модуль предназначен для управления автоматическим переключением нагрузки от одного источника питания на другой и обратно в автоматическом режиме работы при недопустимых отклонениях напряжения или аварии на рабочем вводе (снижение/превышение установленных порогов напряжения, изменения порядка чередования фаз, обрывах одной или нескольких фаз). Технические характеристики модуля представлены в таблице 5. Схемы подключения показаны на рис. 6 и рис. 7.

3. Конструкция

Модуль предназначен для щитового монтажа. Материал корпуса - пластик АВС. Монтаж производится в установочное отверстие габаритными размерами 136x136 мм. Для фиксации используются два кронштейна, входящие в комплект поставки. Габаритные размеры модуля показаны на рис. 4. Порядок установки кронштейнов показан на рис. 5.

На лицевой панели размещена мнемоническая схема, светодиодные индикаторы фазовых напряжений «L1», «L2», «L3», индикаторы превышения пороговых значений «<U» и «>U», индикатор готовности ввода «ГОТОВ», индикаторы состояния коммутационных механизмов «ОТКЛ», «УДАЛЕН», индикатор «АВАРИЯ», индикатор автоматического режима «АВТО», индикатор наличия резервного питания «ПИТАНИЕ», кнопки управления коммутационными механизмами «ВВОД1» и «ВВОД2», кнопка сброса «СТОП», кнопка включения автоматического режима «АВТО».

На коммутационной панели размещены предохранители цепей оперативного питания для каждого ввода, разъемы подключения ввода1 и ввода 2, разъемы для подключения коммутационных механизмов ввода 1 и ввода 2, разъем подключения оперативного питания «Uопер.», разъем подключения внешнего аварийного устройства «АВАРИЯ», разъем подключения внешнего управления «ВХОДЫ», переключатели установки пороговых значений напряжения «Uмакс», «Uмин» для ввода1 и для ввода2, переключатели установки задержек «Время вкл.», «Время откл.», блок микропереключателей установки режимов работы «Режимы».

4. Описание и принцип действия

Модуль представляет собой готовое к эксплуатации устройство состоящее из трёх независимых электронных блоков: двух блоков контроля параметров трёхфазной четырёхпроводной сети (контроль напряжения) и микропроцессорного блока.

Блок контроля напряжения каждого ввода имеет светодиодную индикацию текущего состояния ввода. Питание осуществляется от фазы «L1» и нейтрали «N». Блоки имеют гальваническую развязку между собой и с микропроцессорным блоком.

Микропроцессорный блок анализирует готовность основного и резервного вводов, уставки блока переключателя режимов, текущее состояние дискретных входов, после чего осуществляет выдачу сигналов управления на встроенные реле управления и индикаторы лицевой панели. Управление коммутационными механизмами осуществляется через «сухие» контакты встроенных реле. Питание микропроцессорного блока осуществляется от фаз L1 первого и второго вводов. Оперативное питание формируется от фазы L1 первого ввода или от фазы L1 второго ввода. При отсутствии обеих фаз, микропроцессорный блок не в состоянии выполнить свою функцию.

4.1. Назначение органов управления, индикации и подключения

Внешний вид и назначение органов управления, индикации и подключения представлены на рис. 1 и рис. 2.

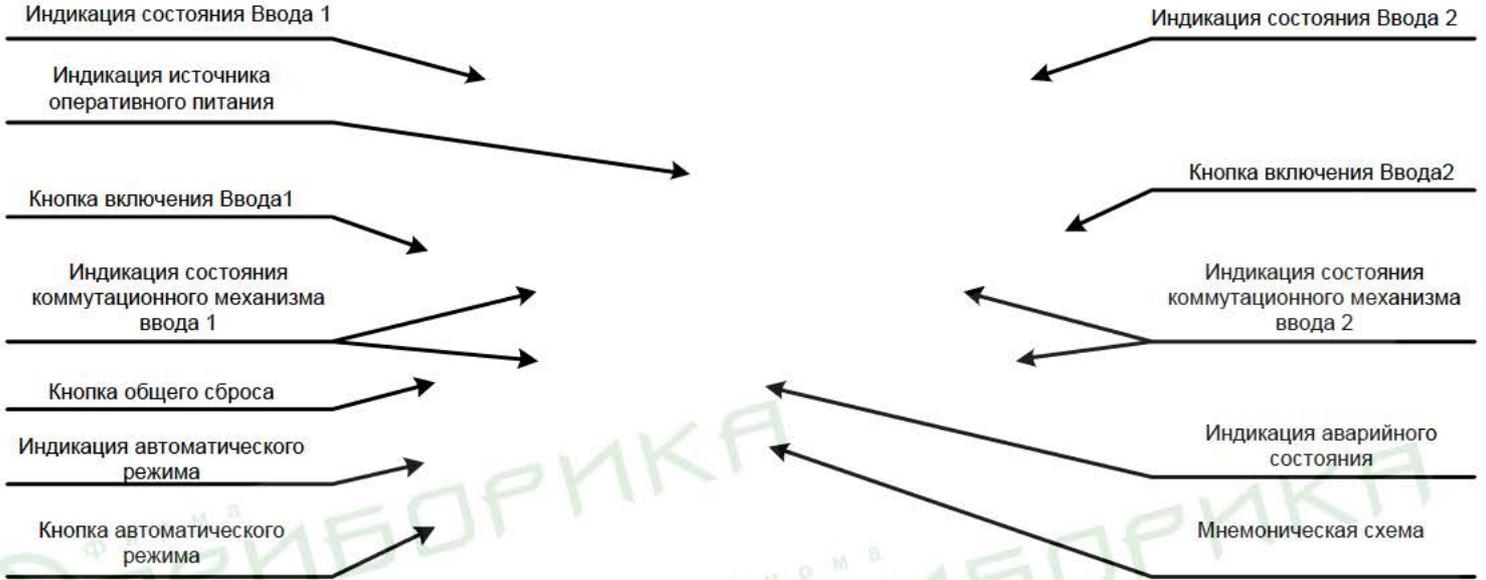


Рис. 1. Передняя панель Модуля

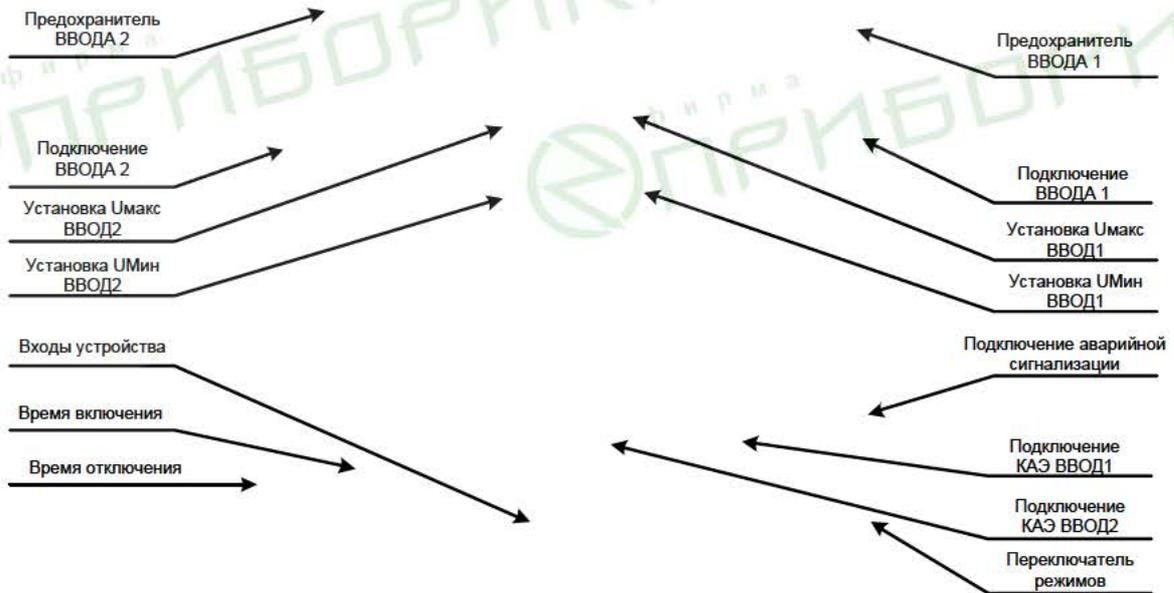


Рис. 2. Задняя панель Модуля

4.2. Режим ручного управления

Ручной ввод используется для непосредственного включения выбранного ввода с помощью кнопок лицевой панели «Ввод1» или «Ввод2».

В случае, если подали команду на включение одного ввода, при включённом другом вводе, вначале произойдёт отключение ввода, затем будет дана команда на запуск выбранного ввода. К примеру, необходимо включить второй ввод при включённом первом вводе. Через 3 секунды после нажатия кнопки «Ввод2», МАВР начнёт смену состояния. Происходит выключение первого ввода, затем подключение нагрузки к второму вводу.

Для перехода в автоматический режим управления необходимо нажать и удерживать кнопку «Авто».

Светодиод «Авто» выключен.

4.3. Автоматический режим работы

В этом режиме МАВР автоматически управляет коммутационными устройствами. Диаграммы работы МАВР показаны на рис. 3а, 3б и 3в.

Переход в режим ручного управления осуществляется нажатием кнопки «Ввод1» или «Ввод2».

Светодиод «Авто» включён.

4.4. Режим сброса

При нажатии кнопки «Стоп» происходит выключение активного ввода, сброс аварий по состоянию и короткому замыканию (если это возможно). МАВР переходит в режим ожидания, мигая светодиодом «Авто».

В этом режиме МАВР выполняет только функции индикации состояния. Все релейные выходы остаются выключенными.

5. Подготовка к работе

Распаковать МАВР и убедиться в отсутствии механических повреждений и наличии комплектующих изделий поставляемых в комплекте.

Произвести монтаж соединений в соответствии со схемой подключений согласно рис. 6 или рис. 7 (в зависимости от типа коммутационных механизмов) с использованием ответных частей разъёмов входящих в комплект поставки. Закрепить МАВР на щит при помощи кронштейнов входящих в комплект поставки в соответствии с рис. 5. Проверить правильность электрических соединений.

6. Работа

МАВР поставляется с предварительно установленными значениями отклонения сетевого напряжения по ГОСТ 13109-97 ($\pm 10\%$ от значения 230В). Уставки работы автоматики модуля выбраны с учётом практической эксплуатации. Заводские настройки приведены в таблице 1.


Таблица 1

Параметр	Значение
Верхний порог отключения U_{\max} , В	255
Нижний порог отключения U_{\min} , В	205
Время отключения (Твыкл.), с	3
Время включения (Твкл.), с	3
Переключатели режимов	
№1 (Самовосстановление в ручном режиме)	OFF
№2 (Тип коммутационного механизма)	OFF
№3 (Автоматические выключатели с моторным приводом)	OFF
№4 (Сервисный режим)	OFF
№5 (Контроль ВВОД2)	OFF

Время включения (Твкл.) - определяет задержку на подключение нагрузки при первом включении или при переключении рабочего ввода на резервный. Уменьшение времени включения сокращает интервал переключения нагрузки на резервный ввод и обратно.


Время выключения (Твыкл.) - определяется характеристиками питающих линий и режимом работы оборудования. При нестабильности напряжения на приёмнике распределительного устройства и переменном режиме работы оборудования время отключения следует устанавливать с учётом того, чтобы исключить ложные срабатывания автоматики защиты.

Внимание! Для безаварийного приёма нагрузки следует учитывать нагрузочную способность вводов. Подключение дополнительной нагрузки на рабочий ввод может вызвать просадку напряжения на вводе и срабатывание автоматики защиты.

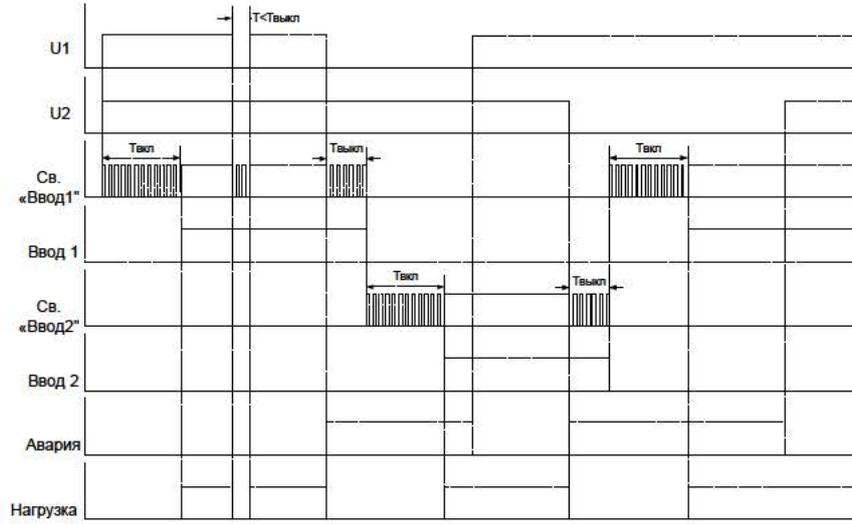


$T_{вкл}$ – время включения
 $T_{выкл}$ – время выключения

Рис. 3а Диаграмма работы МАВР 3-11 без приоритета

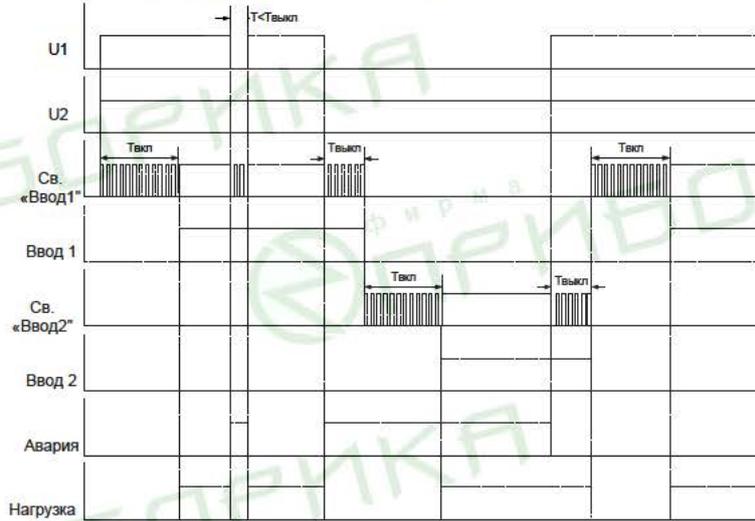

$T_{вкл}$ – время включения
 $T_{выкл}$ – время выключения

Рис. 3б Диаграмма работы МАВР 3-11 с приоритетом ввода 1

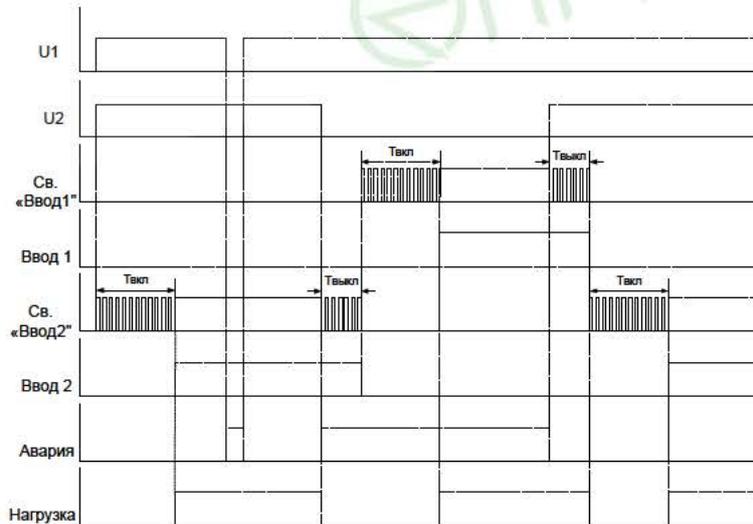

$T_{вкл}$ – время включения
 $T_{выкл}$ – время выключения

Рис. 3в Диаграмма работы МАВР 3-11 с приоритетом ввода 2

6.1. Режимы работы

Режим работы определяется положением переключателей режимов. Обозначение режимов и положение переключателей показано в таблице 2.

Таблица 2

№	Режим	OFF	ON
1	Самовосстановление в ручном режиме	Откл.	Вкл.
2	Тип коммутационного механизма	АВ	КМ
3	Управление АВ	Имп.	Стат.
4	Сервисный режим	Откл.	Вкл.
5	Контроль ввод2	Вкл.	Откл.
6	Не используется		
7	Не используется		
8	Не используется		

Самовосстановление в ручном режиме - при включённой функции и аварии основного ввода Модуль отключает нагрузку и переходит в состояние ожидания. После восстановления нормального электроснабжения по вводу нагрузка подключается автоматически. Если функция отключена Модуль будет находиться в режиме ожидания.

Тип коммутационного механизма - определяет тип коммутационного механизма. АВ - автоматический выключатель с моторным (электромагнитным) приводом. КМ - магнитный пускатель.

Управление АВ - функция определяет тип управления автоматического выключателя с моторным (электромагнитным) приводом - импульсный или статический.

Внимание! Если установлен тип КМ, положение переключателя №3 не имеет значения.

Сервисный режим - используется для проведения настройки и проверки Модуля в процессе наладки или эксплуатации. Установка сервисного режима позволяет производить управление Модулем при наличии только оперативного питания 230В на вводе1.

Контроль ВВОД2 - режим предназначен для отключения контроля параметров резервного ввода. Это удобно, когда, к примеру, необходимо отключить основной ввод и включить от резервного источника только те потребители, которые не чувствительны к параметрам сети.

6.2. Особенности подключения

Схема подключения определяется типом коммутационного механизма. Для автоматически выключателей с моторным приводом подключение производится по схеме рис. 6. Для электромагнитных пускателей подключение производится по схеме рис. 7.

Назначение «сухих» контактов разъёма «ВХОДЫ» показано в таблице 3.

Таблица 3

№ контакта	Назначение
1	Общий
2	Местное управление. В замкнутом состоянии обеспечивает непосредственное управление коммутационными аппаратами от их органов управления (кнопки, поворотные рукоятки и т.д). При переходе на местное управление автоматический переход на резервную линию не возможен.
3	Блокировка лицевой панели. В замкнутом состоянии обеспечивает блокировку кнопок управления на лицевой панели модуля.
4	Состояние коммутационного механизма ввода 1. В замкнутом состоянии сигнализирует о включённом состоянии коммутационного механизма ввода 1.
5	Состояние коммутационного механизма ввода 2. В замкнутом состоянии сигнализирует о включённом состоянии коммутационного механизма ввода 2.
6	Контакт аварийного отключения. В замкнутом состоянии сигнализирует об аварийном отключении защитных устройств ввода 1.
7	Контакт аварийного отключения. В замкнутом состоянии сигнализирует об аварийном отключении защитных устройств ввода 2.
8	Контакт состояние «удалён». В замкнутом состоянии сигнализирует об удалении коммутационного механизма (при выкатном исполнении) ввода 1.
9	Контакт состояние «удалён». В замкнутом состоянии сигнализирует об удалении коммутационного механизма (при выкатном исполнении) ввода 2.

7. Особенности управления автоматическими выключателями с моторными (электромагнитными) приводами

Для непосредственного включения автоматического выключателя с лицевой панели привода необходимо обеспечить схему сигнализации перехода на местное управление с помощью «сухого» контакта (поворотный ключ, кнопка с фиксацией), как показано на рисунке 6. Включение автоматического выключателя с лицевой панели моторного привода при дистанционном управлении вызовет переход Модуля в аварийное состояние. При переходе на местное управление автоматический переход на резервную линию не возможен.

8. Индикация аварийных режимов работы

Перечень аварийных режимов, возможные причины и способы устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Категория аварии	Причина	Сигнализация	Устранение
неисправность трёхфазной линии одного или двух вводов	недопустимое отклонение напряжения в фазах, изменении порядка чередования фаз, обрыв одной или нескольких фаз	светодиодом «Авария», «сухим» контактом «Авария»	устранение неполадки в неисправной трёхфазной линии
контроль коммутационного механизма	несоответствие сигнала на дискретном входе, истечение таймера (~15с) в момент смены состояния	светодиодом «Авария», «сухим» контактом «Авария»	устранение несоответствия и сброс кнопкой «Стоп»
аварийное выключение	сигнализация от защитных устройств	светодиодами «Авария» и «Откл.», «сухим» контактом «Авария»	устранение короткого замыкания в неисправной линии, сброс сигнализации от защитных устройств, сброс кнопкой «Стоп»
удаление автоматического выключателя (при выкатном исполнении автоматического выключателя)	сигнализация от выключателя положения	светодиодами «Авария» и «Удалён», «сухим» контактом «Авария»	
двукратное включение на неисправную нагрузку	просадка напряжения на основном вводе и переключение на исправный ввод с последующей просадкой напряжения	светодиодом «Авария» и мигающими светодиодами «Ввод1» и «Ввод2», «сухим» контактом «Авария»	устранение утечек в неисправной линии, сброс кнопкой «Стоп»

9. Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	МАНР-3-11
Тип контролируемых линий (3-х фазная, 4-х проводная)		L1, L2, L3, N
Количество контролируемых вводов		2
Напряжение питания ввод1, ввод2	В	180-400
Частота сети	Гц	47-60
Максимальное напряжение коммутации / при токе	В/А	AC400 / 5*
Максимальный ток нагрузки, АС1 / при напряжении	А/В	16 / AC250*
Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по U _{макс}	В	243, 249, 255, 361, 267, 273, 279, 285, 291, 297
Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по U _{мин}	В	163, 169, 175, 181, 187, 193, 199, 205, 211, 217
Задержка на отключение	с	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60
Задержка на включение		0.1с, 1с, 3с, 15с, 30с, 1мин, 2мин, 3мин, 6мин
Контроль обрыва фазы		Есть
Контроль чередования фаз		Есть
Контроль слипания фаз		Есть
Коммутационная износостойкость		>10 ⁶
Электрическая износостойкость		>10 ⁴
Диапазон рабочих температур	°С	-20...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		уровень 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		уровень 3 (2кВ L1-L2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP54 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Относительная влажность воздуха	%	до 80 (при 25°С)
Высота над уровнем моря	м	до 2000
Рабочее положение в пространстве		произвольное
Режим работы		круглосуточный
Габаритные размеры	мм	140 x 140 x 78
Масса, не более	кг	0.74

* - Обязательно применение цепей защиты от коммутационных выбросов

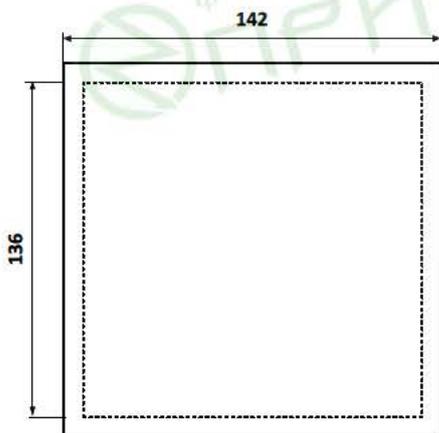
10. Габаритные размеры и порядок установки


Рис. 4. Габаритные размеры

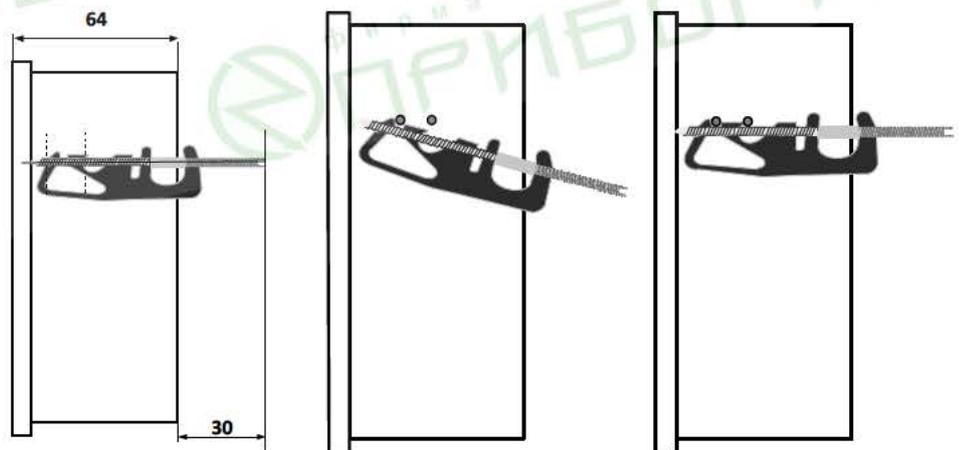


Рис. 5. Порядок установки



11. Комплект поставки

Модуль автоматического ввода резерва	1 шт.
Комплект ответных частей для разъёмов подключения	1 к-т
Кронштейн для крепления на щит	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Упаковочная коробка	1 шт.

Пример записи для заказа:

Модуль МАВР-3-11 УХЛ4.

Где: МАВР-3-11 - название изделия,
УХЛ4 - климатическое исполнение.

Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
МАВР-3-11 УХЛ4	4640016938391

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в названия, конструкцию и комплектацию, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

Не содержит драгоценные металлы

12. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления. Отметку о приёмке контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде заводского номера. Первые цифры заводского номера на корпусе изделия обозначают месяц и год выпуска.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации и при механических повреждениях.

13. Приёмка

Модуль аварийного ввода резерва МАВР-3-11 зав. № _____ изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 3425-003-31928807-2014 и признан годным для эксплуатации.

Контролёр ОТК _____ « _____ » _____ 201__ г

14. Схемы подключения


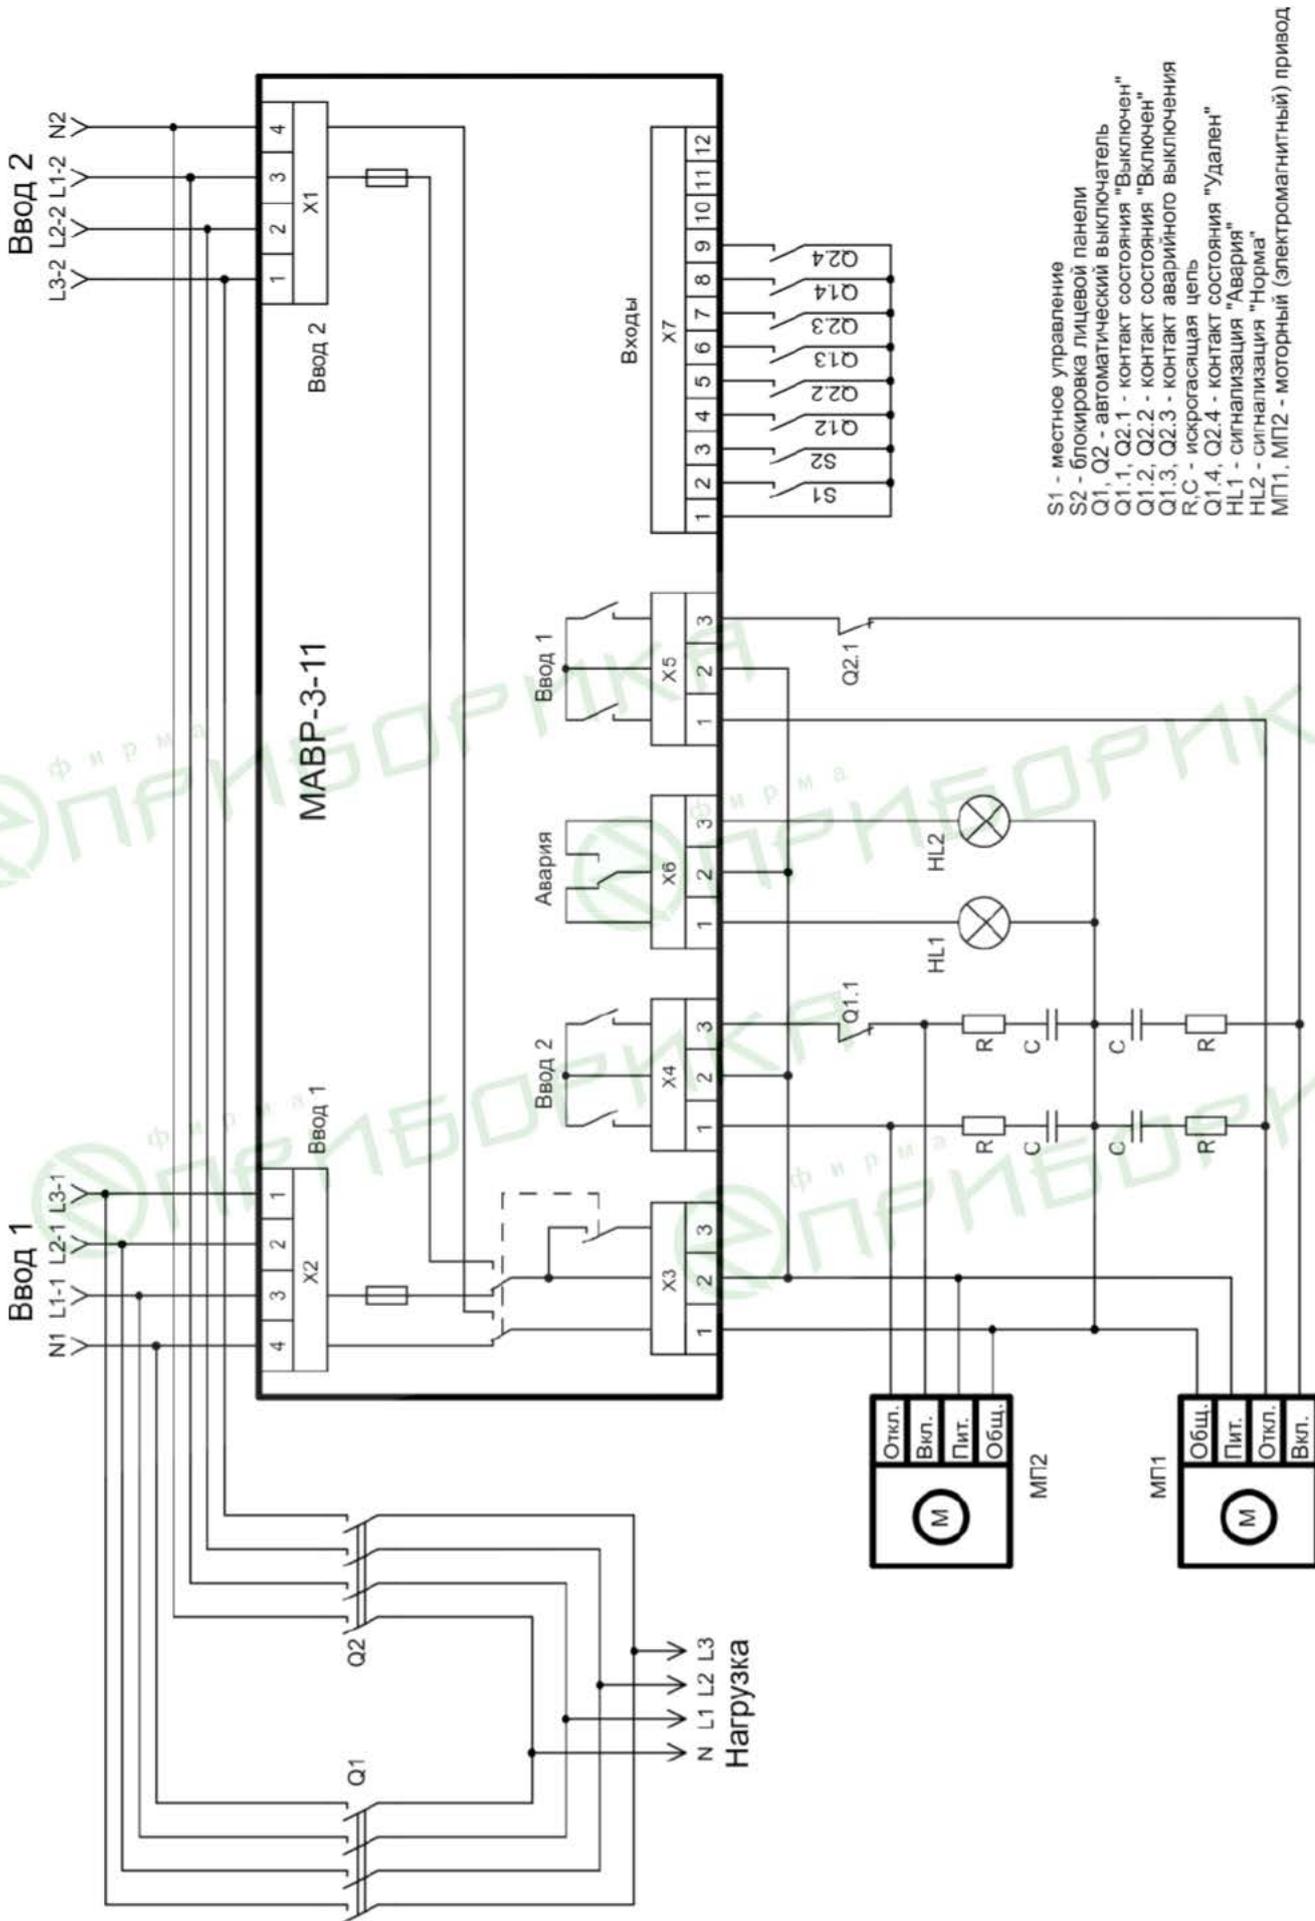


Рис. 6. Подключение нагрузки автоматическими выключателями с моторными приводами

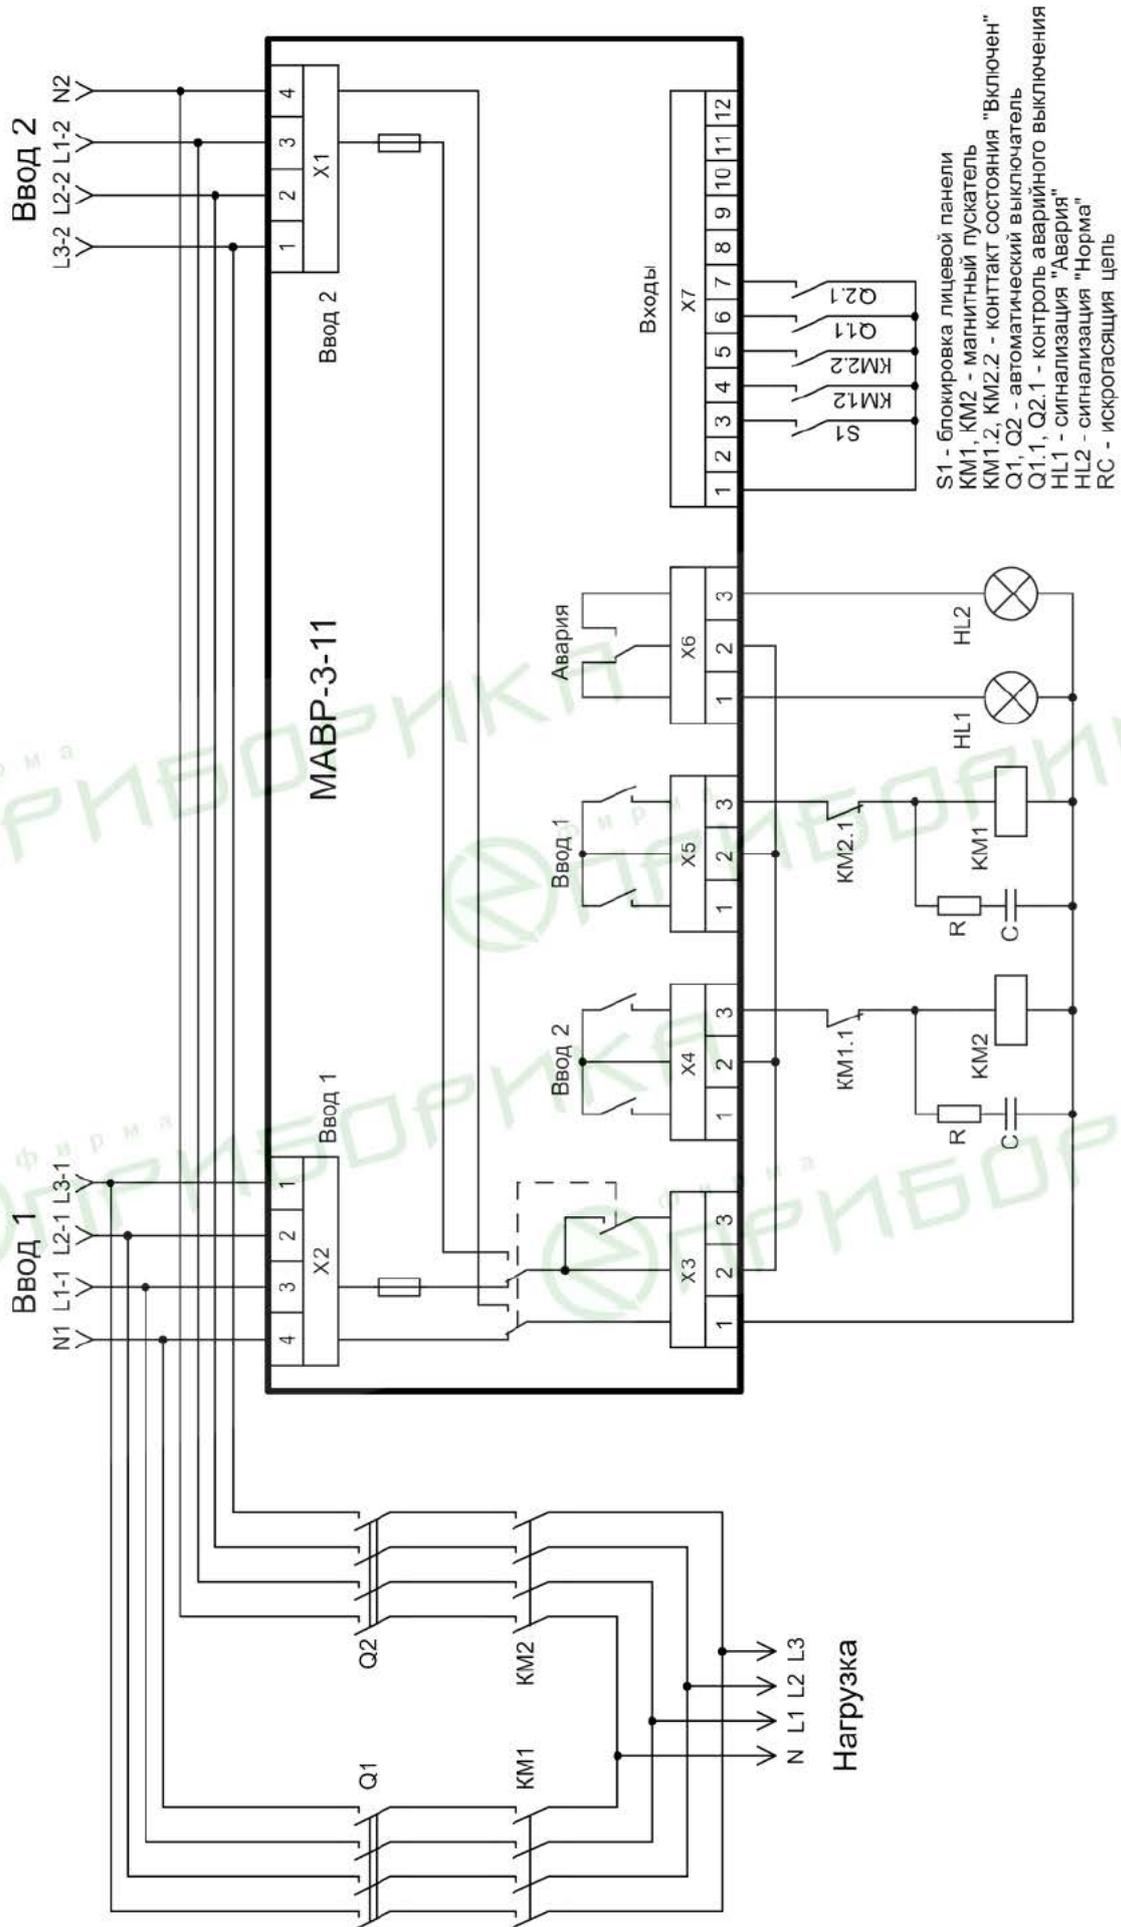

S1 - блокировка лицевой панели
 KM1, KM2 - магнитный пускатель
 KM1.2, KM2.2 - контакт состояния "Включен"
 Q1, Q2 - автоматический выключатель
 Q1.1, Q2.1 - контроль аварийного выключения
 HL1 - сигнализация "Авария"
 HL2 - сигнализация "Норма"
 RC - искрогасящая цепь

Рис. 7. Подключение нагрузки магнитными пускателями