

TRM212

ПИД-регулятор



Краткая инструкция по эксплуатации

(подробное описание см. «Руководство по эксплуатации»)


Группа технической поддержки:
Тел.: (495) 221-60-64 (многоканальный)
Факс: (495) 728-41-45
e-mail: support@owen.ru

www.owen.ru

Комплектность


- Прибор TRM212 — 1 шт.
 - Паспорт — 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 - Краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- Комплект крепежных элементов TRM212-Н.Х:
- кронштейн — 1 шт.
 - уголок — 1 шт.
 - винт M4x10 — 2 шт.
 - винт M4x35 — 1 шт.
- Комплект крепежных элементов TRM212-Щ1(Щ2).Х:
- фиксатор — 2 шт.
 - винт M4x55 — 2 шт.

Подключение прибора

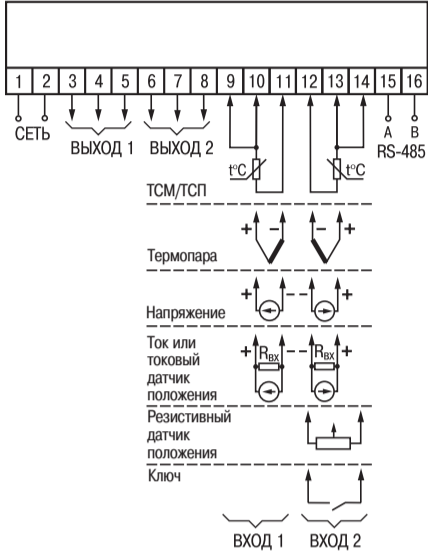


- Подсоединение связей производите, сначала подключив датчик к линии, а затем линию к клеммнику прибора.
- Линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать.
- Запрещается объединять «землю» прибора с заземлением оборудования.
- Не допускается прокладка линии связи «датчик-прибор» в одной трубе с силовыми проводами, создающими высокочастотные или импульсные помехи.
- При подключении термосопротивления провода должны быть равной длины и сечения.
- Подключение термопары к прибору производите с помощью компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же материалов, что и термопара (или с аналогичными термоэлектрическими характеристиками в диапазоне температур 0... 100°C).
- При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором соблюдайте полярность.
- Рабочие спай термопары должен быть электрически изолированы друг от друга и от заземленного оборудования.

Схемы подключения ВУ1

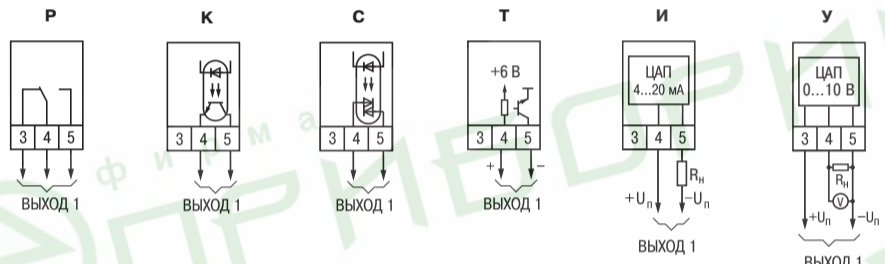


Схемы подключения ВУ2

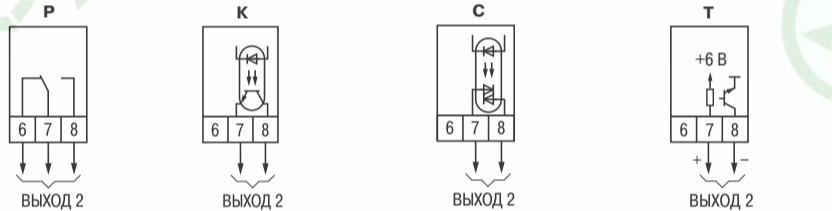


Особенности подключения входов и выходов см. «Руководство по эксплуатации».

Функциональная схема прибора

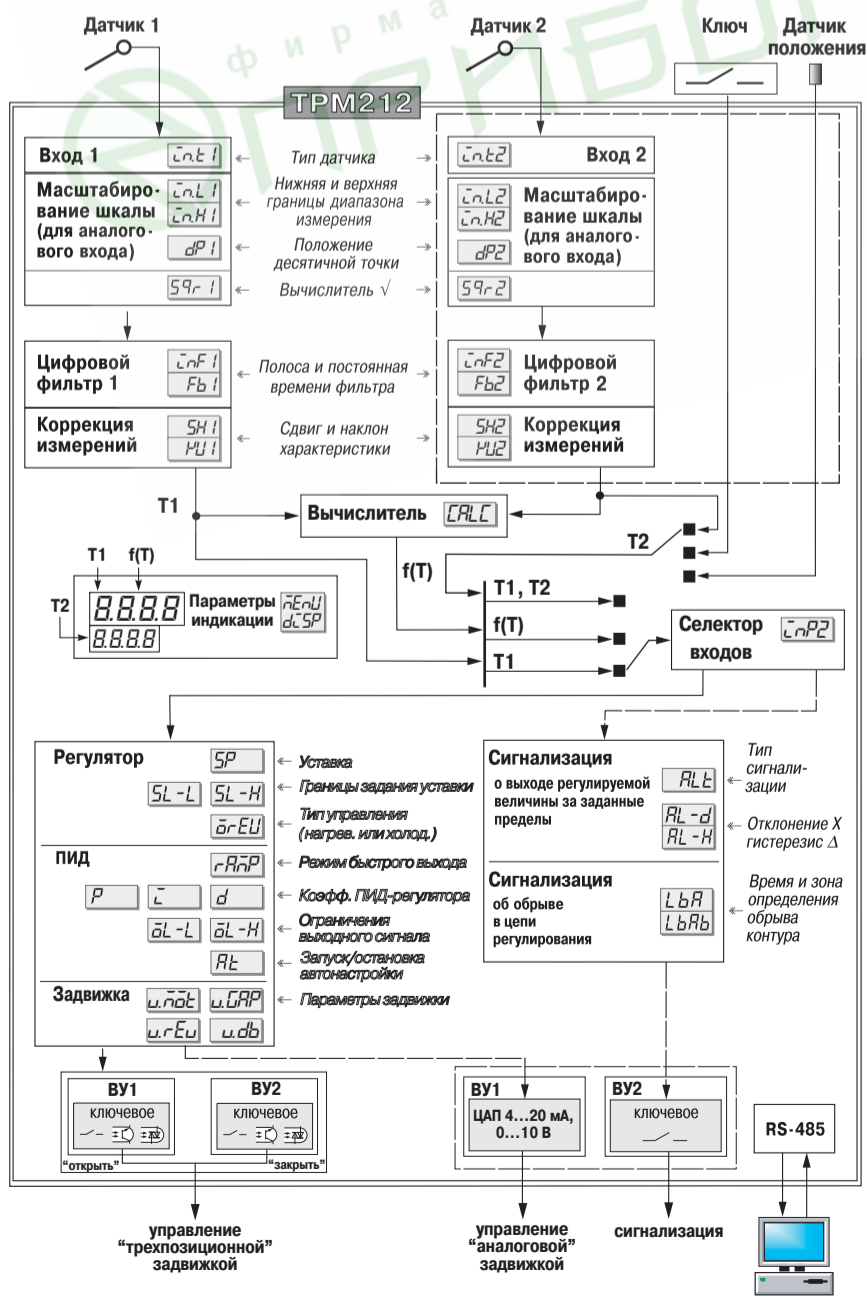

Габаритные и присоединительные размеры

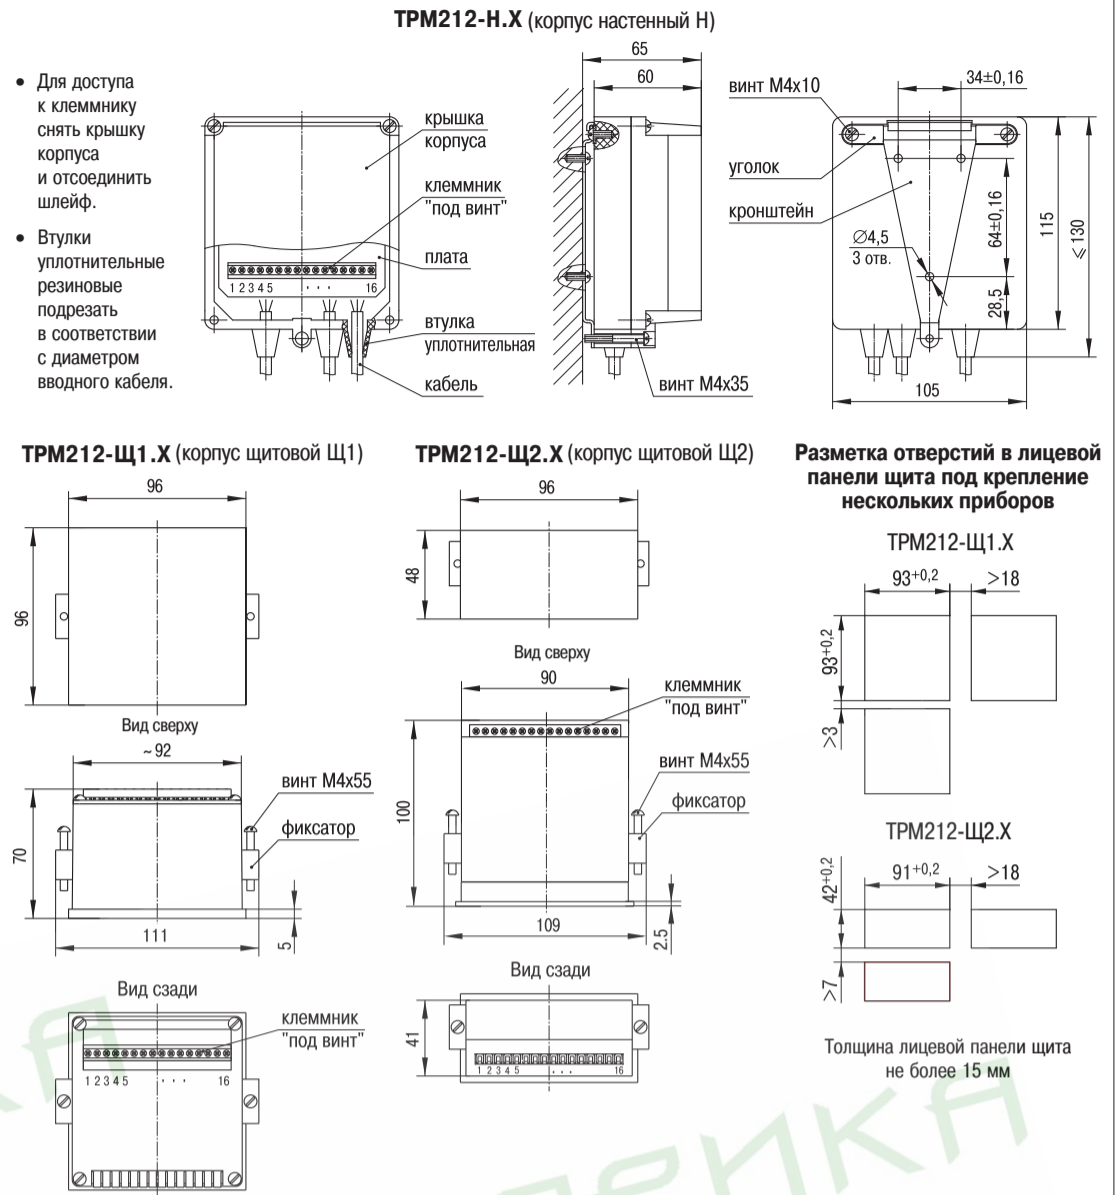

Меры безопасности

- Будьте особенно внимательны при подсоединении клеммника прибора к сети! При неправильном подключении прибор может выйти из строя.
 - В приборе используется опасное для жизни напряжение. При установке прибора на объекте, а так же при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить прибор и подключаемые к нему устройства от сети.
 - Не допускается попадание влаги на выходные контакты клеммника и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
 - Подключение, настройка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими руководство по эксплуатации.
 - При выполнении монтажных работ применяйте только стандартный инструмент.
 - По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
 - При эксплуатации, техническом обслуживании и проверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».
- ВНИМАНИЕ!** В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения, приборы должны устанавливаться в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.

Технические характеристики

Напряжение питания	90... 245 В переменного тока	
Частота напряжения питания	47... 63 Гц	
Потребляемая мощность	6 ВА	
Универсальные входы 1 и 2		
Типы входных датчиков и сигналов (см. таблицу 1):		
– термопреобразователи сопротивления	ТСМ50, ТСМ100, ТСР50, ТСР100	
– термопары	ТХК(Л), ТХА(К), ТХК(Ж), ТНН(Н), ТПП(С), ТПП(Р), ТПП(В), ТМК(Т), ТВР(А-1), ТВР(А-2), ТВР(А-3)	
– сигналы постоянного тока	4... 20 мА, 0... 20 мА, 0... 5 мА	
– сигналы постоянного напряжения	–50... 50 мВ, 0... 1 В	
Входное сопротивление при подключении источника сигнала:		
– тока	100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора)	
– напряжения	не менее 100 кОм	
Предел основной допускаемой приведенной погрешности		
– при использовании термопреобразователей сопротивления	±0,5 %	
– при использовании термопреобразователей сопротивления	±0,25 %	
Время измерения	1 с	
Дополнительно для входа 2		
Сопротивление внешнего ключа:		
– в состоянии «замкнуто»	0 ... 1 кОм	
– в состоянии «разомкнуто»	более 100 кОм	
Резистивный датчик положения:		
– ток	не более 2 мА	
– ток датчик положения:	4... 20 мА, 0... 20 мА, 0... 5 мА	
Выходные устройства		
Количество выходов		
Ток нагрузки ключевого выходного устройства:		
– электромагнитное реле	1 А (ПИД-регулирование), 8 А (сигнализация), при 220 В, cosφ ≥ 0,4	
– транзисторная оптопара	200 мА 40 В постоянного тока	
– симисторная оптопара	50 мА при 240 В (постоянно откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и длит. импульса не более 5 мс)	
Аналоговый выход:		
– выходной сигнал ЦАП	4... 20 мА постоянного тока	0... 10 В постоянного тока
– напряжение питания	15... 32 В постоянного тока	15... 32 В постоянного тока
– сопротивление нагрузки	0... 1000 Ом	более 2 кОм
Интерфейс связи		
Тип интерфейса	RS-485	
Скорость передачи	2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,6; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с	
Тип кабеля	экранированная витая пара	
Корпус		
Габаритные размеры (без элементов крепления), мм	щитовой Щ1	щитовой Щ2
Степень защиты	щитовой Щ1	щитовой Щ2
* со стороны передней панели		
Условия эксплуатации		
Температура окружающего воздуха	+1... +50 °C	
Относительная влажность воздуха	30... 80 % при t=35 °C без конденсации влаги	
Атмосферное давление	84... 106,7 кПа	

Схема программирования прибора

Верхний цифровой индикатор красного цвета отображает:

- текущие значения измеряемых величин,
- при программировании название параметра,
- в МЕНЮ надпись « $\bar{n}EnU$ »

Нижний цифровой индикатор зеленого цвета отображает:

- текущие значения измеряемых величин, значение уставки и выходного сигнала регулятора,
- при программировании значение параметра,
- в МЕНЮ название группы параметров

Светодиоды:

- «K1», «K2» – светится, если включено выходное устройство 1 или 2;
- «LBA» – мигает, если обнаружен обрыв в контуре регулирования;
- «УСТ» – светится в режиме редактирования уставки

Лицевая панель прибора (корпус ЦЦ2)



«СТОП» – светится, если регулятор остановлен; мигает, если остановка регулятора произошла из-за аварии LBA или аппаратной ошибки;

«АН» – светится при автонастройке; гаснет при удачном завершении автонастройки; мигает, если автонастройка закончена неудачно;

«RS» – засвечивается на 1 секунду в момент обмена данными прибора по сети RS-485;

«РУЧ» – светится в режиме ручного управления регулятором

Кнопки:

- ↑ – увеличение значения параметра при программировании;
- ↓ – уменьшение значения параметра при программировании;
- ↔ и ↔ служат для перехода между пунктами МЕНЮ параметров;
- PROG – длительное (более 3 с) нажатие: вход в группу параметров, запись значения параметра с одновременным переходом к следующему параметру группы
- PROG – кратковременное (около 1 с) нажатие:

Одновременное нажатие кнопок:



- PROG, ↑, ↓ – доступ к набору кода для входа в группу параметров защиты или параметров калибровки;
- PROG, ↔ – для перехода в режим ручного управления регулятором.

Сообщения об ошибках работы

Сообщ. на нижнем цифр. индикаторе	Описание ошибки
Err.5	Ошибка на входе (обрыв, короткое замыкание датчика, его неправильное подключение)
Err.P	Ошибка датчика положения
Err.L	Ошибка вычисления
Er.Rd	Ошибки внутреннего преобразования

Автонастройка

Задать $r-5=rUn$, $Rt=rLn$.
 Прибор вычисляет приближенные значения коэффициентов ПИД-регулятора P, I, d , а также rRP .
 При запуске автонастройки загорается светодиод «АН».
 После завершения автонастройки Rt принимает значение $5t\alpha P$, светодиод «АН» гаснет.

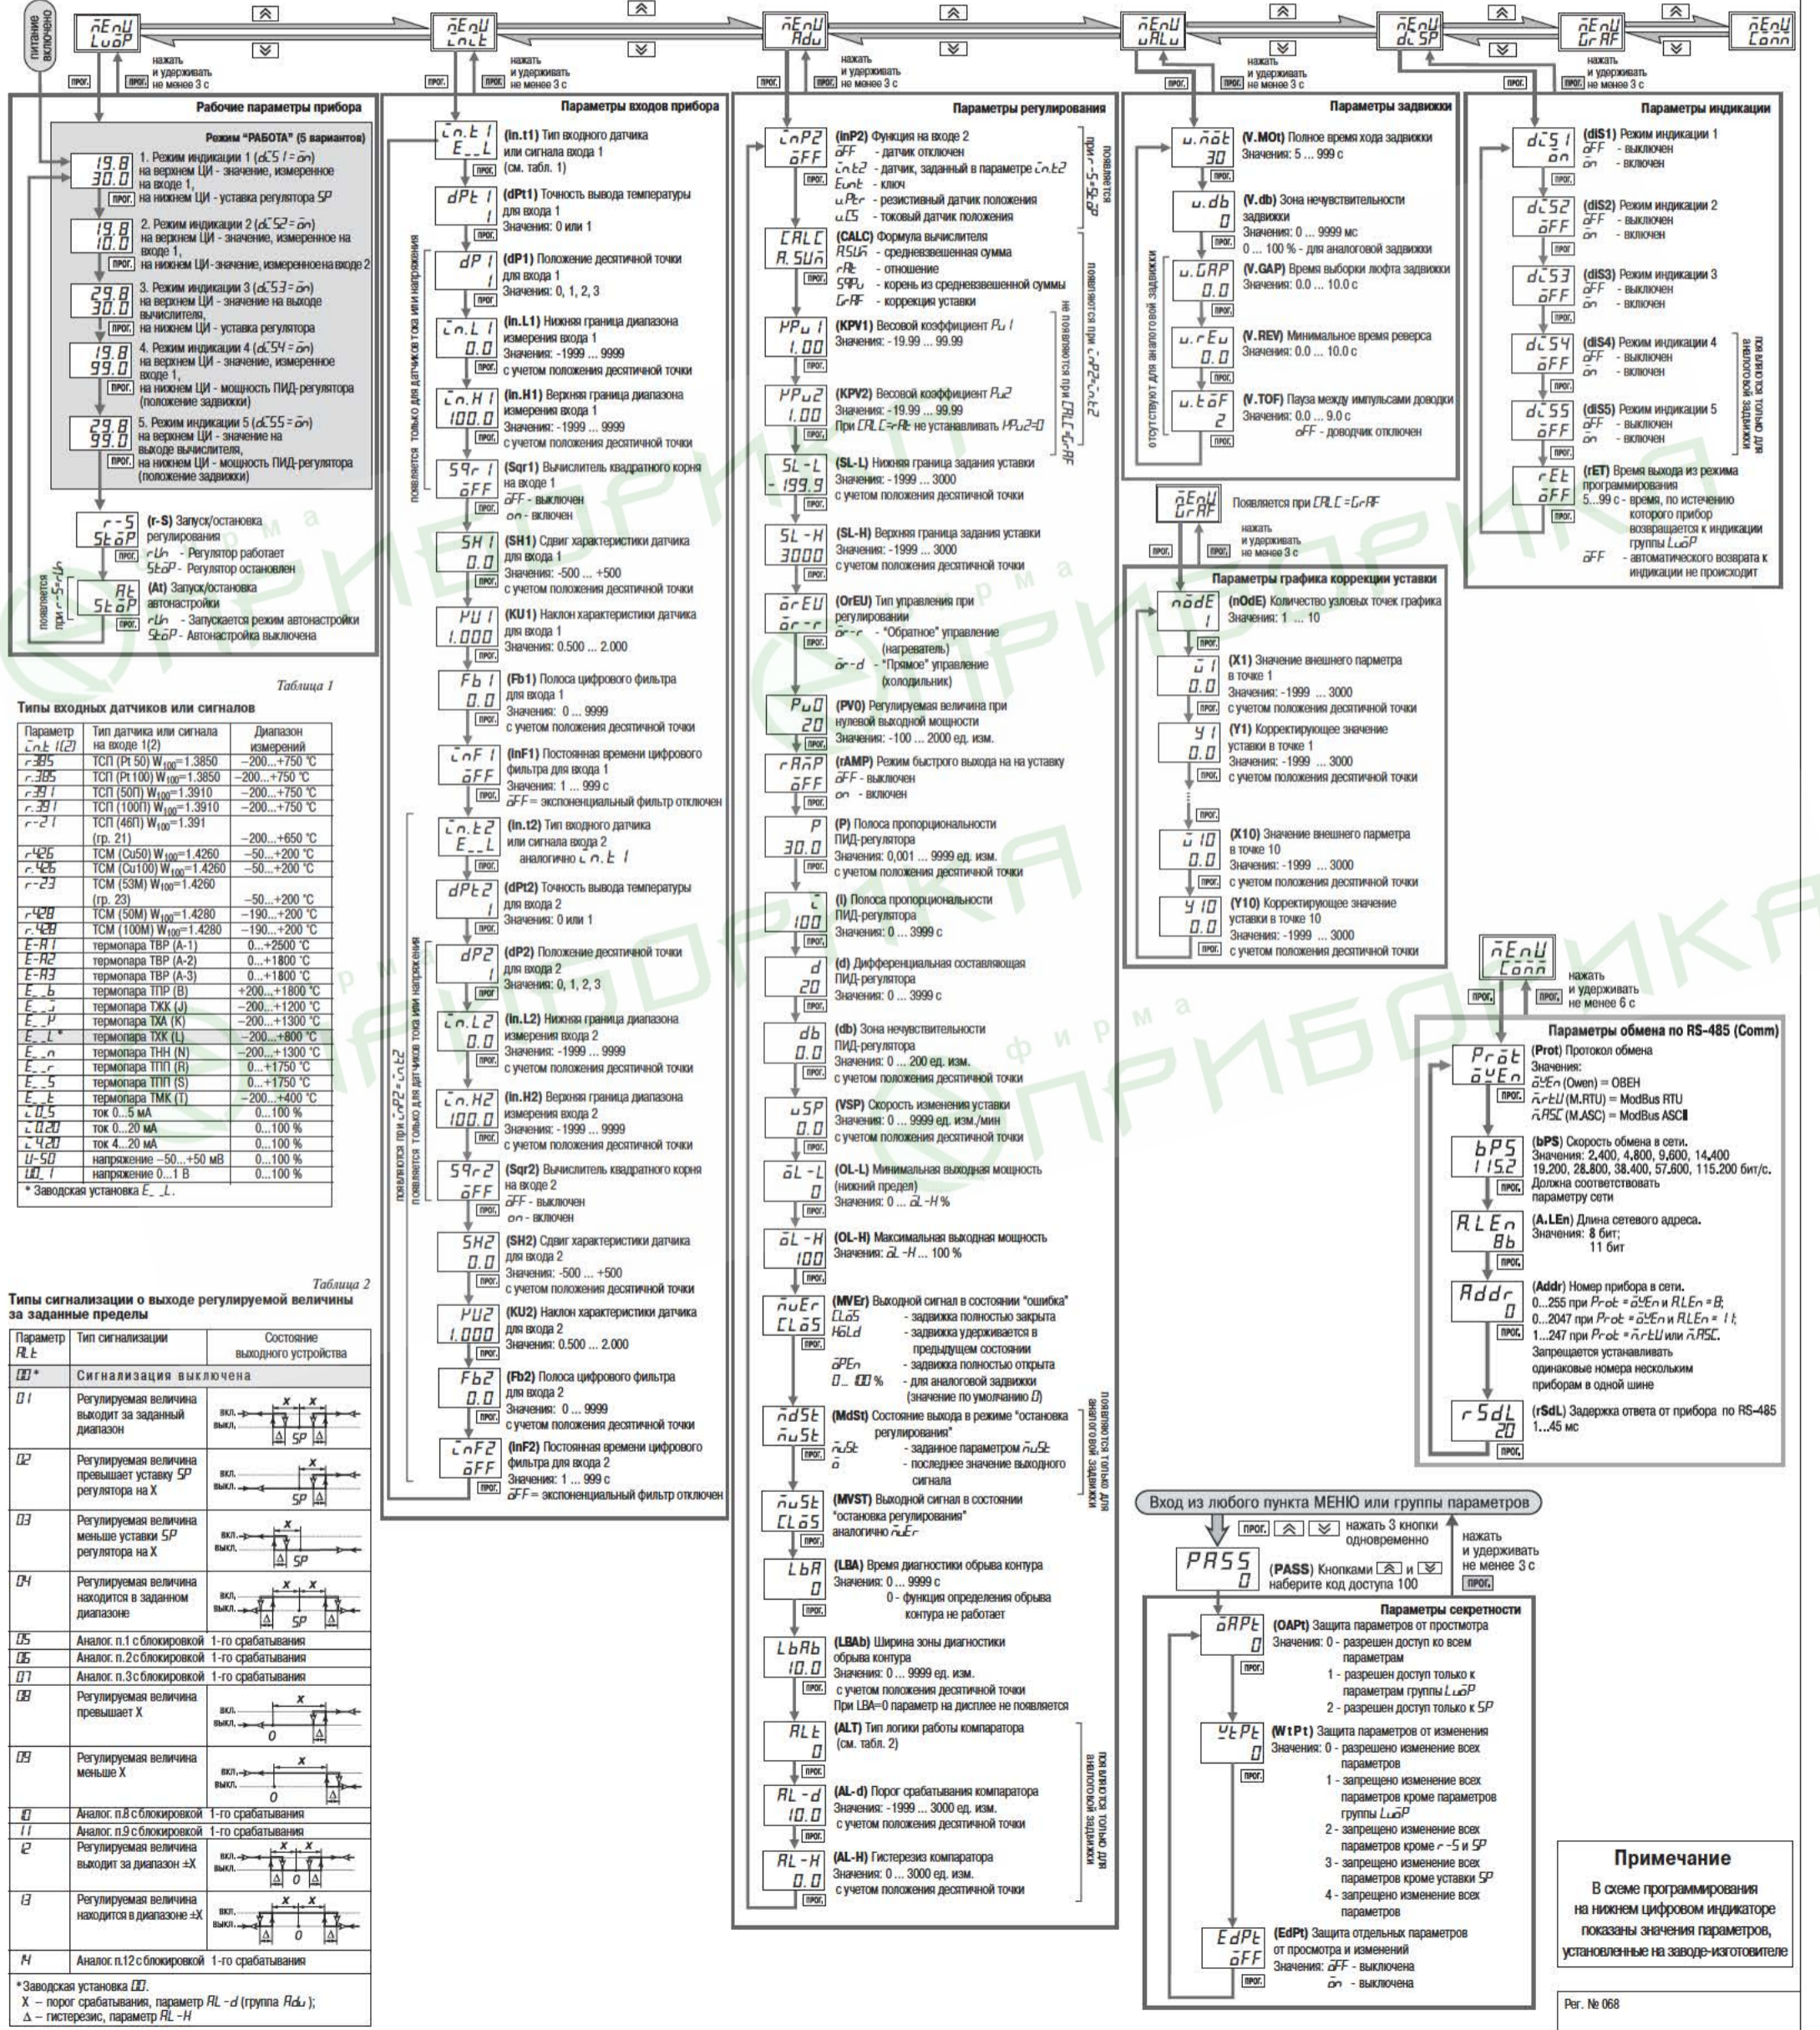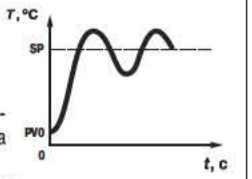

Типы входных датчиков или сигналов

Параметр $\bar{c}n.t$ (I2)	Тип датчика или сигнала на входе (I2)	Диапазон измерений
r-3B5	TCP (Pt 50) $W_{100}=1.3850$	-200...+750 °C
r-3B5	TCP (Pt 100) $W_{100}=1.3850$	-200...+750 °C
r-39 I	TCP (50Pt) $W_{100}=1.3910$	-200...+750 °C
r-39 I	TCP (100Pt) $W_{100}=1.3910$	-200...+750 °C
r-2 I	TCP (46Pt) $W_{100}=1.391$ (тр. 21)	-200...+650 °C
r-4B5	TSM (Cu50) $W_{100}=1.4260$	-50...+200 °C
r-4B5	TSM (Cu100) $W_{100}=1.4260$	-50...+200 °C
r-23	TSM (53M) $W_{100}=1.4260$	-50...+200 °C
r-4B8	TSM (50M) $W_{100}=1.4280$	-50...+200 °C
r-4B8	TSM (100M) $W_{100}=1.4280$	-50...+200 °C
E-A1	термопара TBP (A-1)	0...+2500 °C
E-A2	термопара TBP (A-2)	0...+1800 °C
E-A3	термопара TBP (A-3)	0...+1800 °C
E-b	термопара TTP (B)	+200...+1800 °C
E-j	термопара TJK (J)	-200...+1200 °C
E-p	термопара TKA (K)	-200...+1300 °C
E-L*	термопара TJK (L)	-200...+800 °C
E-n	термопара TTN (N)	-200...+1300 °C
E-r	термопара TTP (R)	0...+1750 °C
E-s	термопара TTP (S)	0...+1750 °C
E-t	термопара TTK (T)	-200...+400 °C
u.0.5	ток 0...5 mA	0...100 %
u.0.20	ток 0...20 mA	0...100 %
u.4.20	ток 4...20 mA	0...100 %
u-50	напряжение -50...+50 мВ	0...100 %
u.1	напряжение 0...1 В	0...100 %

* Заводская установка E...L.

Типы сигнализации о выходе регулируемой величины за заданные пределы

Параметр RL	Тип сигнализации	Состояние выходного устройства
00*	Сигнализация выключена	
01	Регулируемая величина выходит за заданный диапазон	вкл. / выкл.
02	Регулируемая величина превышает уставку SP регулятора на X	вкл. / выкл.
03	Регулируемая величина меньше уставки SP регулятора на X	вкл. / выкл.
04	Регулируемая величина находится в заданном диапазоне	вкл. / выкл.
05	Аналог. п.1 с блокировкой 1-го срабатывания	
06	Аналог. п.2 с блокировкой 1-го срабатывания	
07	Аналог. п.3 с блокировкой 1-го срабатывания	
08	Регулируемая величина превышает X	вкл. / выкл.
09	Регулируемая величина меньше X	вкл. / выкл.
10	Аналог. п.8 с блокировкой 1-го срабатывания	
11	Аналог. п.9 с блокировкой 1-го срабатывания	
12	Регулируемая величина выходит за диапазон $\pm X$	вкл. / выкл.
13	Регулируемая величина находится в диапазоне $\pm X$	вкл. / выкл.
14	Аналог. п.12 с блокировкой 1-го срабатывания	

* Заводская установка 00.
 X – порог срабатывания, параметр $RL-d$ (группа Rd);
 Δ – гистерезис, параметр $RL-H$

Примечание
 В схеме программирования на нижнем цифровом индикаторе показаны значения параметров, установленные на заводе-изготовителе