



ТЕРМОГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ DT212

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур, °C	-50...+70
Разрешение при измерении температуры, °C	0,1
Точность при измерении температуры, °C	±1
Измеряемая относительная влажность, %	20...90
Точность при измерении влажности, %	5%
Разрешение при измерении влажности, %	1
Габаритные размеры, мм	110x70x18
Масса, г	66
Память макс. и мин. значений температуры и влажности	
Индикатор уровня комфорта	

Питание (в комплектацию не входит) элемент AAA, 1,5В
 Предназначен для использования внутри помещения


ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения прибора установите в него, соблюдая полярность, элемент питания AAA (в комплектацию не входит)

Кнопка «°C/°F» служит для переключения режима работы прибора между показаниями в градусах Цельсия и Фаренгейта.

Последовательным нажатием кнопки «Memory» можно вывести автоматически запомненные значения максимальных и минимальных значений температуры и влажности с момента обнуления памяти кнопкой «Reset». Нажатием кнопки «Memory» можно снова перевести прибор в режим вывода текущей температуры и влажности.

Показания индикатора «комфорт»:

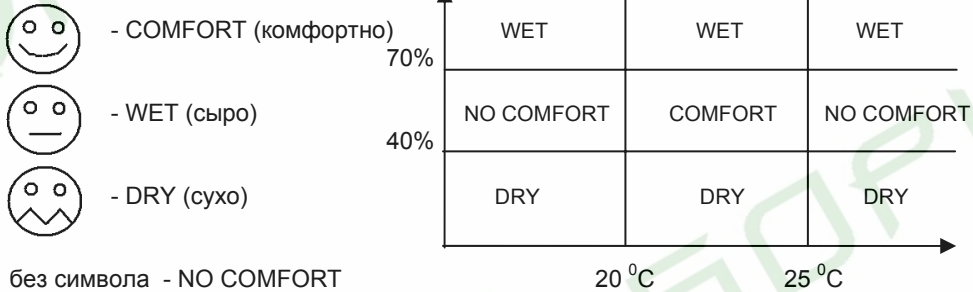

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате неправильного использования, а также в связи с вмешательством в схему прибора или самостоятельным ремонтом изделия.



ТЕРМОГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ DT212

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур, °C	-50...+70
Разрешение при измерении температуры, °C	0,1
Точность при измерении температуры, °C	±1
Измеряемая относительная влажность, %	20...90
Точность при измерении влажности, %	5%
Разрешение при измерении влажности, %	1
Габаритные размеры, мм	110x70x18
Масса, г	66
Память макс. и мин. значений температуры и влажности	
Индикатор уровня комфорта	

Питание (в комплектацию не входит) элемент AAA, 1,5В
 Предназначен для использования внутри помещения


ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения прибора установите в него, соблюдая полярность, элемент питания AAA (в комплектацию не входит)

Кнопка «°C/°F» служит для переключения режима работы прибора между показаниями в градусах Цельсия и Фаренгейта.

Последовательным нажатием кнопки «Memory» можно вывести автоматически запомненные значения максимальных и минимальных значений температуры и влажности с момента обнуления памяти кнопкой «Reset». Нажатием кнопки «Memory» можно снова перевести прибор в режим вывода текущей температуры и влажности.

Показания индикатора «комфорт»:

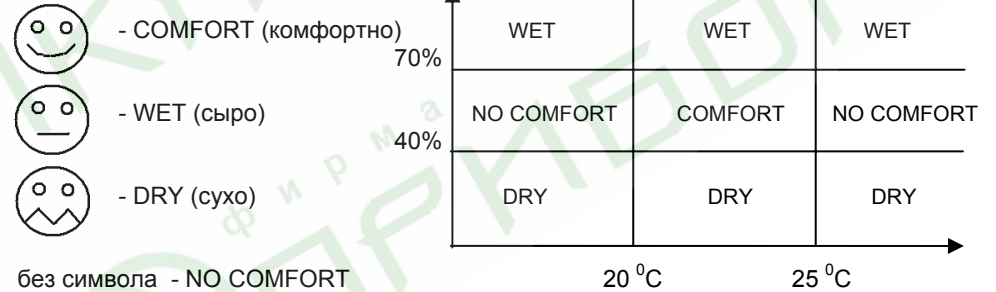

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате неправильного использования, а также в связи с вмешательством в схему прибора или самостоятельным ремонтом изделия.