



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИБОРОВ

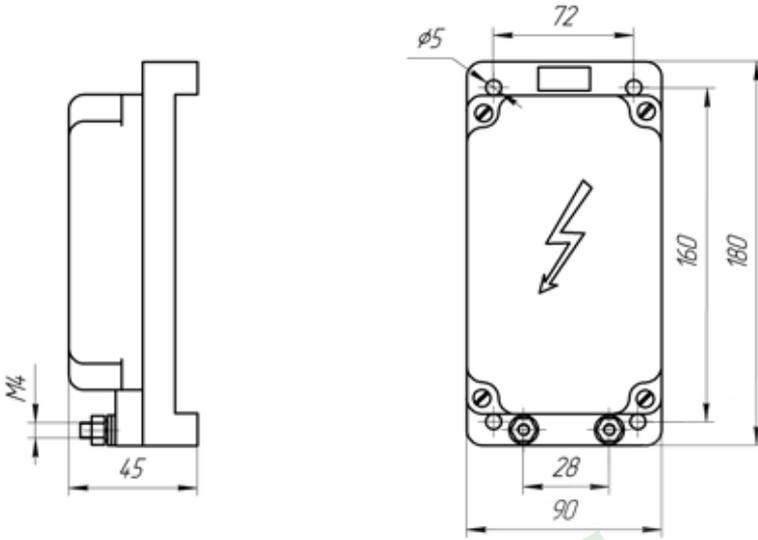


**Взаимозаменяемое
додавочное
сопротивление P4201**

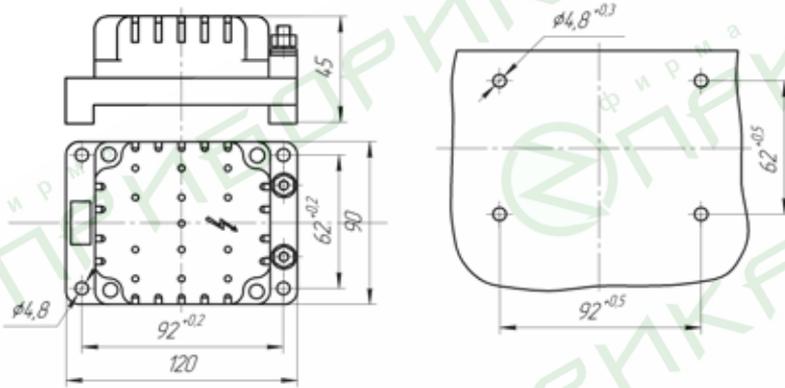

**Индивидуальное
додавочное
сопротивление P4202**
(Используется только с приборами
Э42700ИД, Э42701ИД)


Е34, ЕП34С, ЕП34Д

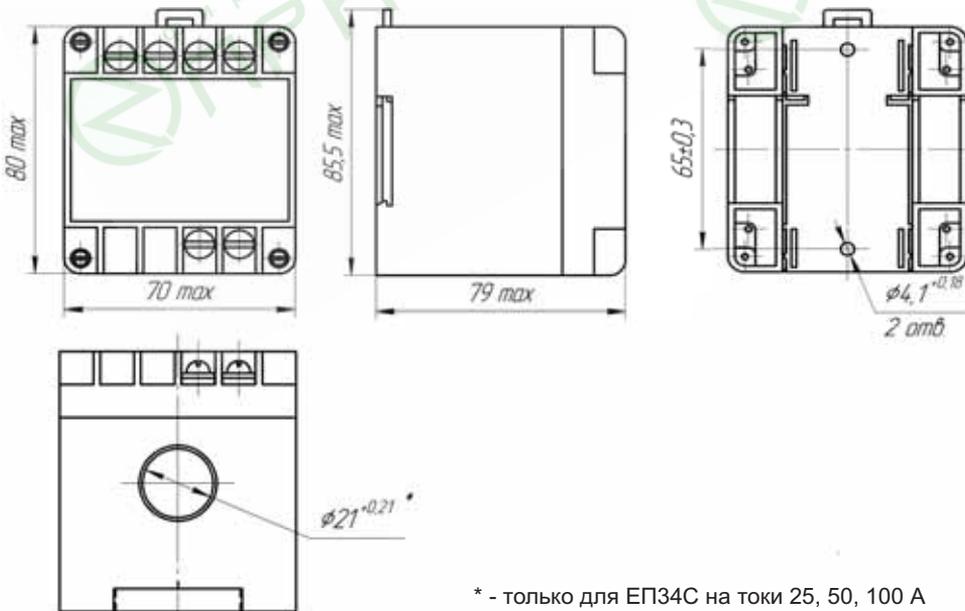

* - только для ЕП34С на токи 25, 50, 100 А

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИБОРОВ

EP37

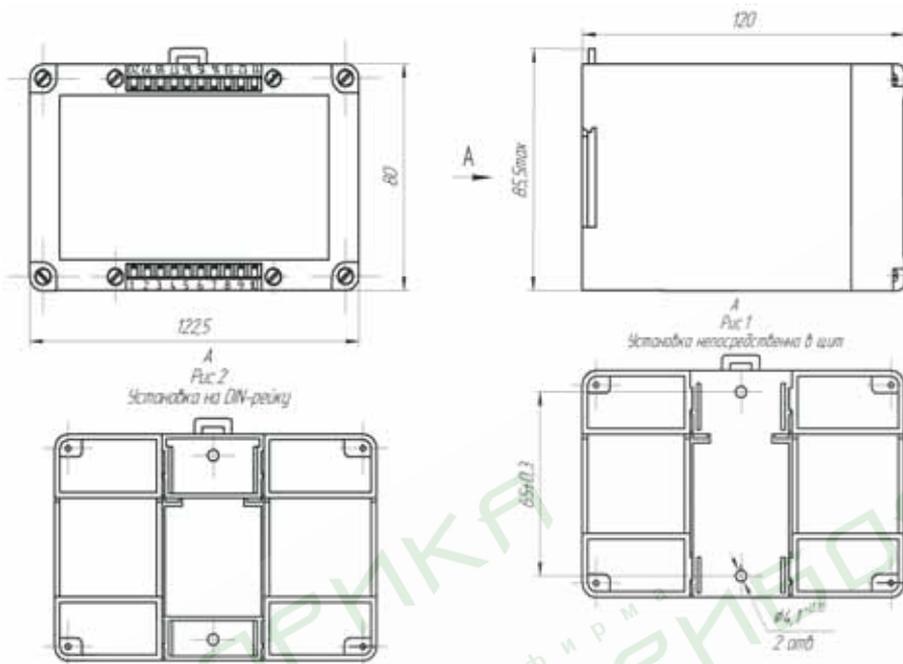

ЭП8530М

