



ТЕРМОГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ DT211

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур, °C	-50...+70
Разрешение при измерении температуры, °C	0,1
Точность при измерении температуры, °C	±1
Измеряемая относительная влажность, %	10...99
Точность при измерении влажности, %	5%
Разрешение при измерении влажности, %	1
Память максимальных и минимальных значений температуры и влажности	
Питание (в комплектацию не входит)	элемент AAA, 1,5В

Индикатор уровня комфорта.

Предназначен для использования внутри помещения


ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения прибора установите в него, соблюдая полярность, элемент питания AAA (в комплектацию не входит)

Переключатель «°C/°F», расположенный на тыльной стороне корпуса, служит для переключения режима работы прибора между показаниями в градусах Цельсия и Фаренгейта.

Последовательным нажатием кнопки «Min/Max» можно вывести автоматически запомненные значения максимальных и минимальных значений температуры и влажности с момента обнуления памяти кнопкой «Clear». Нажатием кнопки «Min/Max» можно снова перевести прибор в режим вывода текущей температуры и влажности.

Показания индикатора «комфорт»:

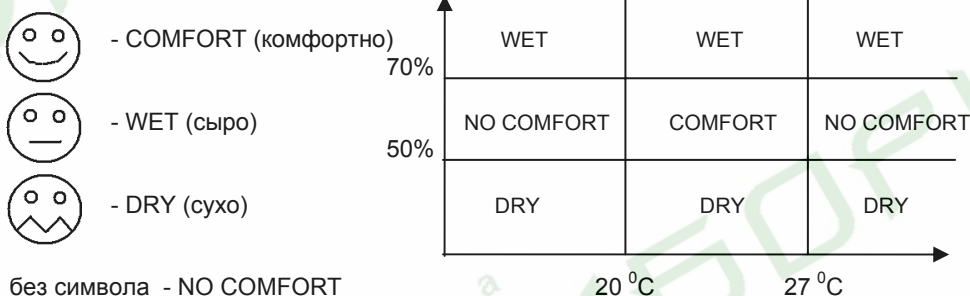

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате неправильного использования, а также в связи с вмешательством в схему прибора или самостоятельным ремонтом изделия.



ТЕРМОГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ DT211

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур, °C	-50...+70
Разрешение при измерении температуры, °C	0,1
Точность при измерении температуры, °C	±1
Измеряемая относительная влажность, %	10...99
Точность при измерении влажности, %	5%
Разрешение при измерении влажности, %	1
Память максимальных и минимальных значений температуры и влажности	
Питание (в комплектацию не входит)	элемент AAA, 1,5В

Индикатор уровня комфорта.

Предназначен для использования внутри помещения


ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения прибора установите в него, соблюдая полярность, элемент питания AAA (в комплектацию не входит)

Переключатель «°C/°F», расположенный на тыльной стороне корпуса, служит для переключения режима работы прибора между показаниями в градусах Цельсия и Фаренгейта.

Последовательным нажатием кнопки «Min/Max» можно вывести автоматически запомненные значения максимальных и минимальных значений температуры и влажности с момента обнуления памяти кнопкой «Clear». Нажатием кнопки «Min/Max» можно снова перевести прибор в режим вывода текущей температуры и влажности.

Показания индикатора «комфорт»:

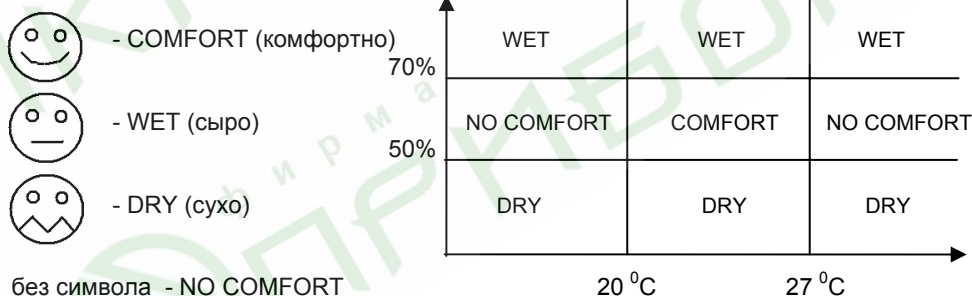

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате неправильного использования, а также в связи с вмешательством в схему прибора или самостоятельным ремонтом изделия.